


MANUAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS E REPOSIÇÕES MLP-1974-GS

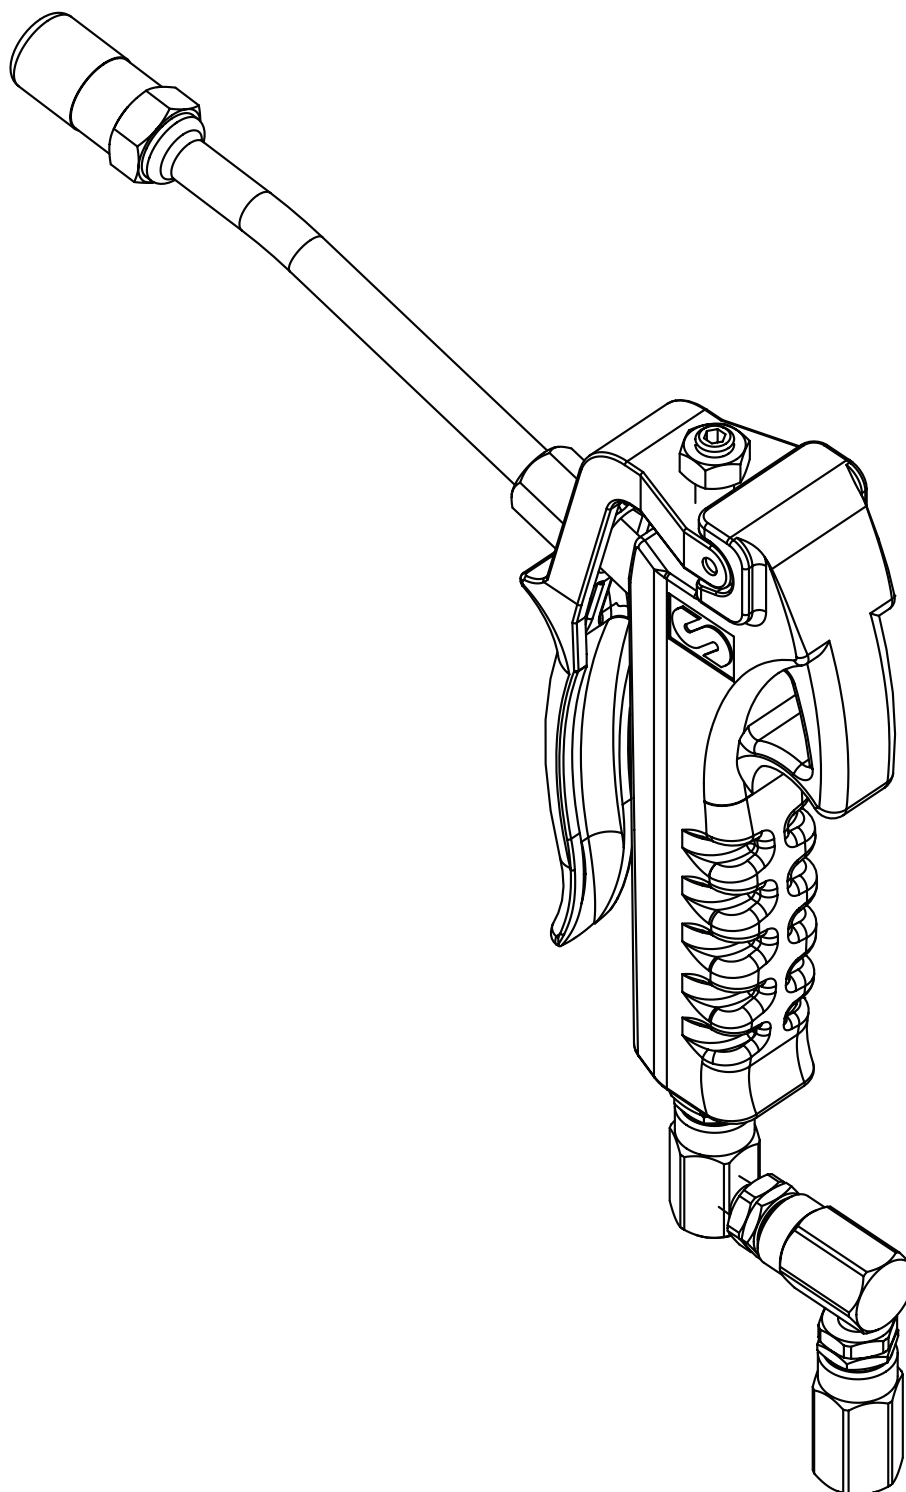


DESCRIÇÃO

1. Comando de graxa ergonômico e robusto, construção em alumínio e válvula em aço, para utilização em sistema de lubrificação de alta pressão (7000 psi).
2. Ao acionar o gatilho, proporciona fluxo de graxa contínuo. O comando deve ser utilizado em conjunto com a conexão giratória, para evitar torções na mangueira em alta pressão e facilitar o acesso ao ponto de lubrificação em qualquer posição.
3. O modelo PG-77/Z y PG-77/ZF inclui o giratorio.

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

1. Conectar a extensão rígida no orifício frontal do comando (conexões Ø 1/8").
2. Fazer a conexão da junta da rosca Ø 1/4" à união giratória (1965-C) no comando.
3. Conectar o conjunto na linha de abastecimento de graxa.
4. Em todas as conexões utilizar um selante (cola veda-rosca) para fixar as peças.

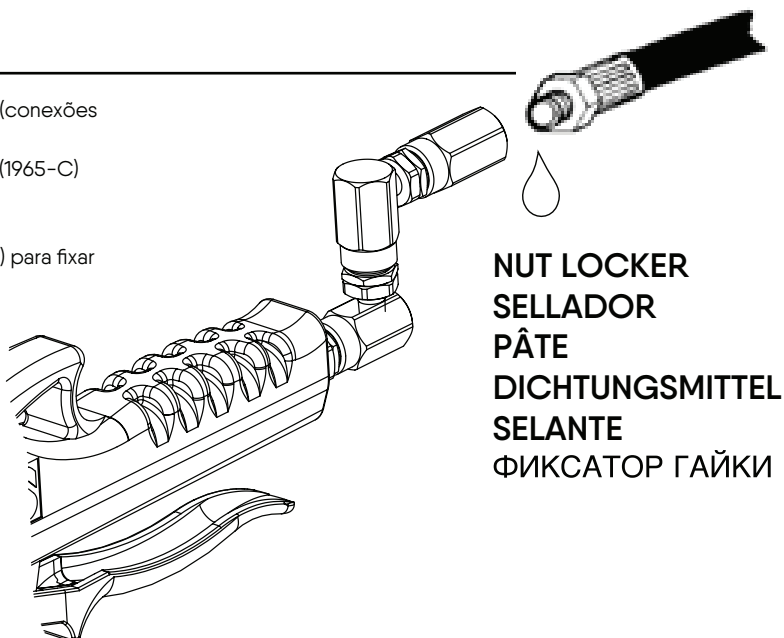

NUT LOCKER
SELLADOR
PÂTE
DICHTUNGSMITTEL
SELANTE
ФИКСАТОР ГАЙКИ

MANUTENÇÃO DO COMANDO DE GRAXA

O assento da válvula interior pode chegar a danificar devido ao acumulo sobre ela de impurezas contidas na graxa utilizada. Isso provoca o vazamento de graxa inclusive quando comando não esta em funcionamento (sem pressionar o gatilho).

LIMPEZA DA VALVULA

Retirar o conector de saída (6), a guia do eixo (5) e retirar o corpo interior do comando de graxa.

Apertar o semicorpo (12) em uma morsa (figura 1), prendendo com a vareta para que o comando não gire durante a manutenção.

Desrosquear o semicorpo inferior usando uma chave STILSON (no ponto indicado na figura 1).



ATENÇÃO: Separar cuidadosamente todas as peças, ao terminar de desrosquear para evitar que as peças se percam.

Ao montar, colocar a parte chanfrada da peça (13) em contato com a esfera (figura 2).

Rosquear os semicorpos superior e inferior aplicando um selante. Rosquear novamente as peças 5 e 6 na sua posição aplicando o selante removível.

Se durante a manutenção da válvula verificar algum dano serio na esfera ou nos assentos, substituir o corpo interior do comando. Esta peça deve ser substituída pelo conjunto completo garantir a qualidade do equipamento. Posicionando as peças em seus lugares corretamente. Desta forma o fornecedor assegura o ótimo funcionamento do comando após a manutenção.

SUBSTITUIÇÃO DO CORPO INTERIOR: Retirar o conector da saída (6) e a guia do eixo (5). Extrair o corpo interior e substituí-lo por um novo conjunto. Rosquear novamente as peças 5 e 6 em sua posição correta aplicando um selante de juntas.

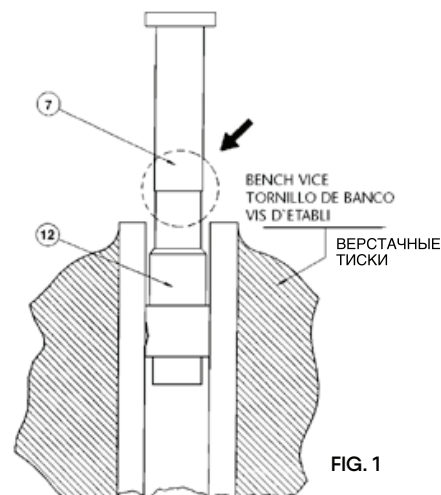


FIG. 1



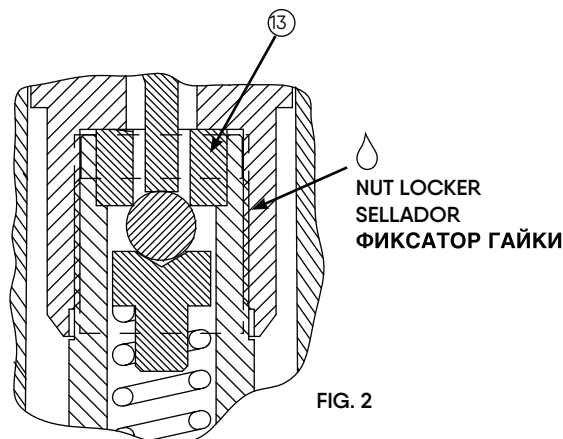


FIG. 2

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

KIT DE REPARAÇÃO		
Cód.	INCL. POS.	DESCRIÇÃO
760799	3, 4, 11, 13 - 16	Conjunto da válvula
741315	7, 12 - 16	Conjunto dos semicorpos
741390	2, 10	Gatilho

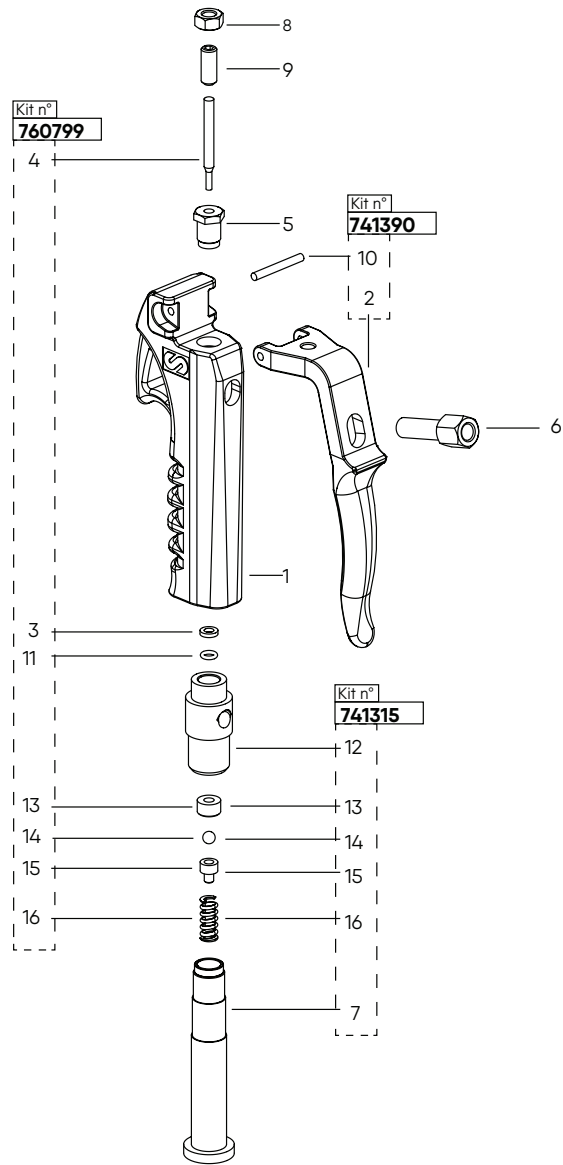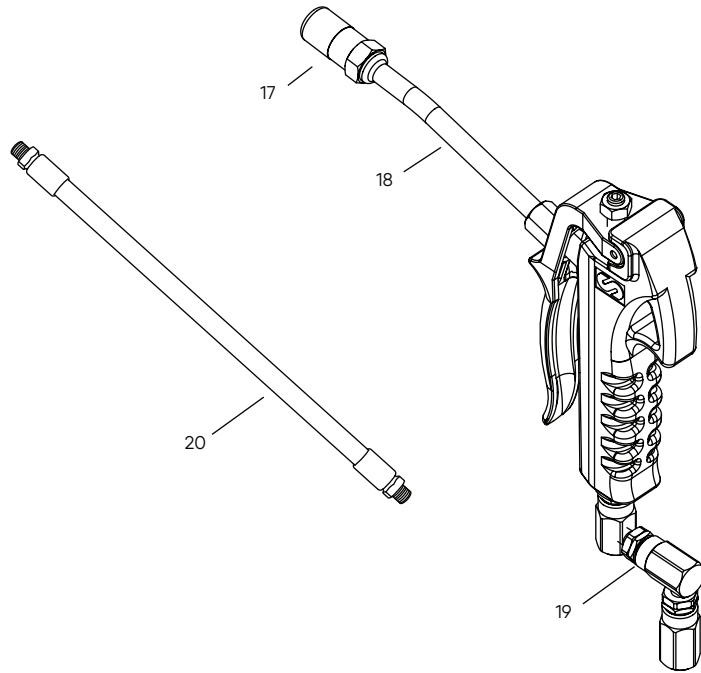

Peças disponíveis por separado		
Art.nr.	INCL. POS.	Descrição
121050	17	Conector hidráulico
741304	18	Tubo de saída
414300	19	Giratorio
140040	20	Extensão flexível