




BICOS AUTOMÁTICOS PARA ABASTECIMENTO

MIX-BI12 / MIX-BI34 / MIX-BI1

Manual de utilização e garantia

MANUAL TÉCNICO

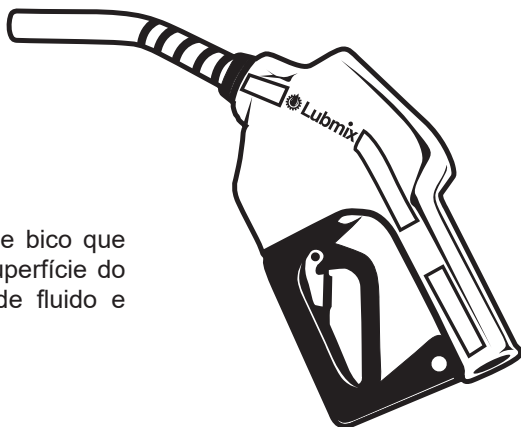

O bico automático, é um tipo de bico que desliga automaticamente quando a superfície do bico é tocada, evitando o excesso de fluido e evitando o derramamento.


Funcionamento

Quando o dispenser de abastecimento é ligado, acionando o gatilho do bico automático, a pressão do fluido irá impulsionar o eixo e deslocá-lo. Com a movimentação do eixo, a válvula principal é acionada sobre pressão, assim deixando livre a vazão do combustível sair pelo bico. Quando o tanque do veículo abastecido estiver cheio de combustível, e este tocar na ponteira do bico, o mesmo irá desarmar e interromper imediatamente o abastecimento.

Dados

Modelos	O.D (mm)	Vazão (L / min)			Vazão Mín. De Trabalho (L / min)	Vazão Mín de Desligamento (L / min)
		Alta	Média	Baixa		
MIX-BI12	19,5	45	35	25	5	10
	16	42	35	25		
MIX-BI34	19,5	45	35	25	5	10
	16	42	35	25		
MIX-BI1	19,5	45	35	25	5	10
	16	42	35	25		

Construção

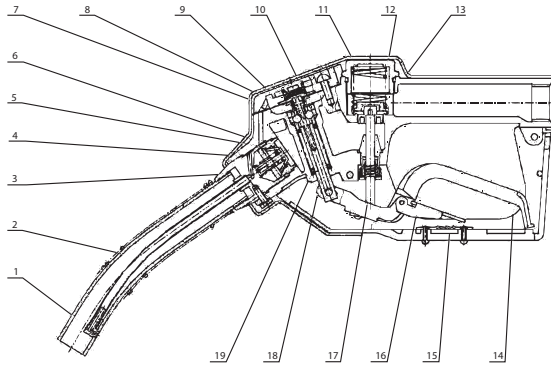

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (1) Válvula de desarmamento do gatilho | (11) Mola da tampa do corpo |
| (2) Ponteira | (12) Válvula de acionamento |
| (3) Bucha de acoplamento da ponteira no bico | (13) Haste da válvula |
| (4) Corpo | (14) Gatilho |
| (5) Sub-válvula | (15) Proteção do gatilho |
| (6) Assento da válvula | (16) Trava de acionamento do gatilho |
| (7) Válvula | (17) Haste de acionamento |
| (8) Tampa | (18) Haste de acionamento da válvula |
| (9) Esfera | (19) Mola da válvula |

Instalação

Pode ser Instalado e trabalhar direto, pois a lubrificação não é necessária. Quando for instalar o bico automático e a mangueira, use uma chave adequada para apertar o terminal entre a mangueira e o bico. É proibido instalar ou remover o bico automático com combustível internamente. Se a rosca do giratório for NPT, antes da instalação, aplique um pouco de selante.

Operação


O Bico possui três posições para abastecer em três vazões disponíveis. Durante o abastecimento, quando o furo na parte inferior do bico estiver sob a superfície do combustível, o bico automático será desligado automaticamente. Se a espuma causar o desligamento do bico automático, abra o bico novamente até que a espuma desapareça.

Manutenção

Mantenha o orifício na parte inferior do bico limpo e desbloqueado. Uma vez que o orifício está bloqueado, o bico automático pode não funcionar corretamente. Após a utilização, para evitar danos, coloque o bico automático de volta ao descanso. A lubrificação não é necessária, sendo assim um serviço de longo prazo.

Vista Explodida

Informações Técnicas Configuração

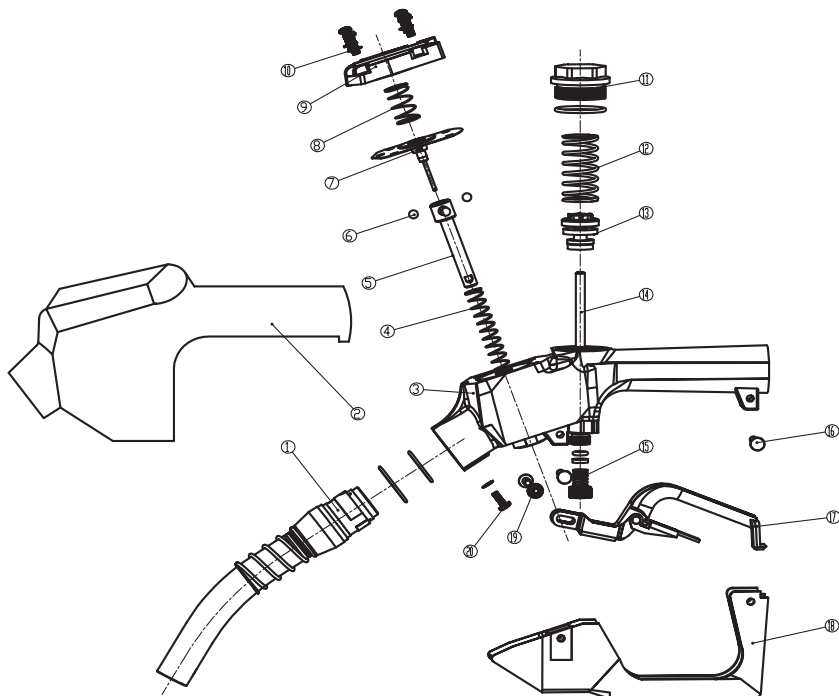

POSIÇÃO	DESCRIÇÃO
01	PONTEIRA CURTA PARA GATILHO DE ABASTECIMENTO - 1/2" - 3/4" - 1"
02	CAPA PARA GATILHO DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO, DISPONÍVEIS NAS CORES: VERDE, VERMELHA, AZUL, AMARELA, PRETA E CINZA
03	CORPO DE METAL DO GATILHO 3/4"
04	MOLA DO CORPO DO GATILHO (04)
05	PINO DO CORPO DO GATILHO (05)
06	ESFERAS DO PINO - 6.35MM (06)
07	DIAFRAGMA DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO CORPO DO GATILHO (07)
08	MOLA DA TAMPA DO CORPO DO GATILHO (08)
09	TAMPA DO CORPO DO GATILHO (09)
10	PARAFUSOS DA TAMPA DO CORPO DO GATILHO - M5X14 (10)
1	ROSCA DE FECHAMENTO DO CORPO DO GATILHO (11)
12	MOLA DA ROSCA DE FECHAMENTO (12)
13	BASE DA MOLA, VEDAÇÃO DA ROSCA DE FECHAMENTO (13)
14	HASTE DA ALAVANCA (14)
15	REPARO DA ROSCA DE FECHAMENTO DO CORPO (15)
16	REBITE PARA LACRE DA ALAVANCA NO CORPO DO GATILHO (16)
17	ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO GATILHO 3/4" (17)
18	CAPA DE PROTEÇÃO DA ALAVANCA DE ACIONAMENTO (18)
19	REBITE PARA LACRE DA CAPA DA ALAVANCA NO CORPO DO GATILHO (19)
20	PARAFUSO PARA TRAVAR PONTEIRA COM CORPO DO GATILHO - M4X12 (20)

DESCRIPTIVO TÉCNICO E EXPLODIDO



Lubmix

FABRICANTE:

LUBMIX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

BICO AUTOMÁTICO EM ALUMÍNIO PARA ÓLEO DIESEL,
GASOLINA, QUEROSENE E ETANOL - 1/2" / 3/4" / 1"



CONTAS EM: CM

ESCALA: N/D

ANEXO: 01

Solução de Problemas

PROBLEMA	CASO PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não desarma	Diafragma não pressionado firmemente o suficiente, vedação danificada. O diafragma está danificado, sem ar. O-ring velho, vedação do ar com defeito.	Aperte o parafuso da tampa Substituição do diafragma Substituição do O-ring
Bico não funciona e não desarma	Orifício bloqueado, ao abrir o bico, pressão negativa na câmara do diafragma, a válvula principal não pode ser aberta. O diafragma não reposiciona, ao abrir o bico, o eixo se move para trás, a válvula principal não pode ser aberta	Limpar ou substituir o bico Substituição da mola do diafragma ou manutenção
Vazamento pelo bico	Problema na válvula de retenção, depois de desligar, a gasolina no bico vazará. Vazamento da válvula principal, após o fechamento, vazamento sob pressão.	Limpeza ou substituição.

Declaração de Conformidade

GARANTIA

A LUBMIX garante seus produtos de qualquer defeito de fabricação, uma vez utilizados da forma correta (vide Manual). A Garantia cobre todas as peças que, eventualmente, apresentarem defeito de montagem ou de usinagem. A LUBMIX garante o aparelho constante na Nota Fiscal fornecida pelo revendedor os seguintes prazos de garantia: Legal de 3 Meses e Extendida de 21 Meses, totalizando 24 meses.

GARANTIA LEGAL

A LUBMIX garante o equipamento contra qualquer defeito de fabricação ou de material que ocorrer no prazo de (90) noventa dias, conforme Lei 8.078/90 - Procon, que será contado da data da entrega do equipamento constante na Nota Fiscal de Venda ao consumidor final. A garantia não cobre custos de remoção e transporte do aparelho para conserto. A LUBMIX isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos causados a pessoas e/ou bens materiais decorridos da não observância dos procedimentos contidos no manual de instruções. A garantia perderá seu vigor se o produto apresentar qualquer violação, modificação ou adaptação efetuada por terceiros.

A GARANTIA CESSA AUTOMATICAMENTE SE

- O equipamento for utilizado para outras finalidades, diferente da que foi fabricada;
- Seja instalado ou introduzido qualquer outro tipo de equipamento ou supervisor, alterando sua configuração original;
- Ligar o equipamento em rede de energia elétrica com tensão diferente da especificada em manual;
- O equipamento sofra choques ou impactos que venham a prejudicar a sua integridade, e dos componentes nele instalados;
- Realizar a limpeza da ferramenta com produtos abrasivos que possam danificá-los;
- Manutenção efetuada por Assistência Técnica "NÃO" Autorizada Lubmix;
- A Lubmix isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos a pessoas e coisas causadas pela não observância dos procedimentos contidos no manual de instruções;

Em caso de dúvidas entre em contato com nosso departamento técnico pelos telefones
17 3525-5110 ou 17 99632-1886 



 www.lubmix.com.br

 lubmix@lubmix.com.br

T (17) 3525-5110 | (17) 3525-3691

 (17) 99621-6144

E Rua Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro

 15800-570  Catanduva-SP

