

INSTRUÇÕES DE USO

Características:

1. Fabricada em nylon com haste de aço inoxidável e vedações de PTFE.
2. Operação de fácil utilização
3. Adaptável a tambores de 50 a 200 litros
4. Vazão livre 400 ml por ciclo
5. Projetado para uso de Arla 32, thinner, acetona, MEK, anticongelante, detergentes e fluidos de para-brisa.

Contagem de Peças:

1. Conjunto do tubo da bomba
2. Porca de rosca de 2 "
3. Conjunto do bico de descarga (bico curvo com ranhura)

Uso pretendido com:


Thinner	Glicerina
Acetona	Diesel
MEK	Querosene
Anticongelante	Meios à base de petróleo
Detergentes	Álcool Amílico,
Água	Álcool benzílico, álcool butílico, etílico
Matador de ervas daninhas	Álcool, Álcool Hexílico, Álcool Isobutílico,
Fluido do Para-brisa	Álcool Isopropílico, Álcool Metílico, Octil
Ácidos leves	Álcool, álcool propílico etc.

Não use com:

Ácidos fortes, água sanitária, gasolina etc.


Componentes composto:

Nylon, aço inoxidável, polipropileno e PTFE

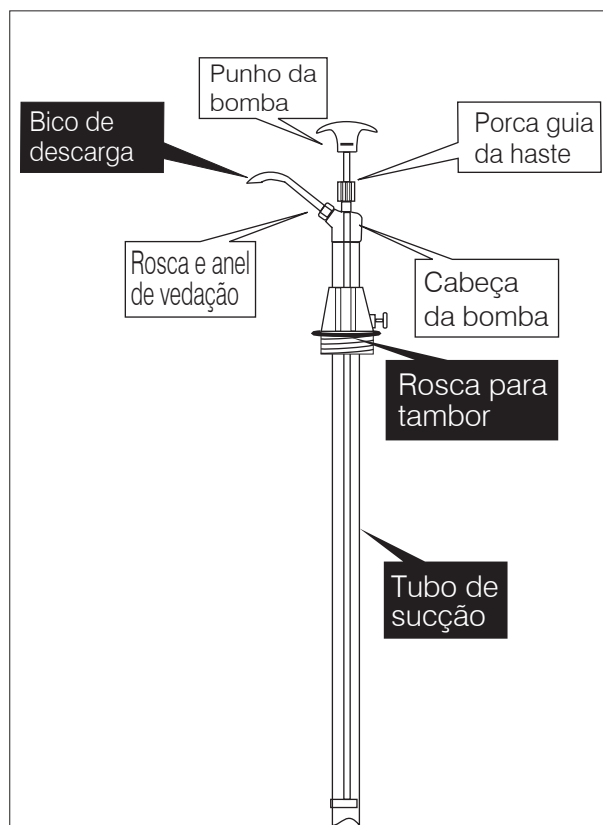


Montagem e Operação:


Monte o bico de descarga na cabeça da bomba, usando a porca roscada e anel de vedação montado no bico. Aperte a conexão manualmente. Não aperte demais, pois você pode danificar o equipamento.

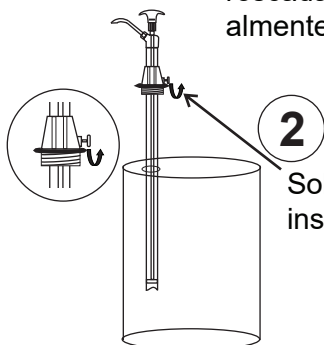


Solte a porca montada no tubo da bomba e insira no tambor com rosca de 2"

Quando a parte inferior da bomba tocar a base do tambor, faça rosqueie o equipamento.

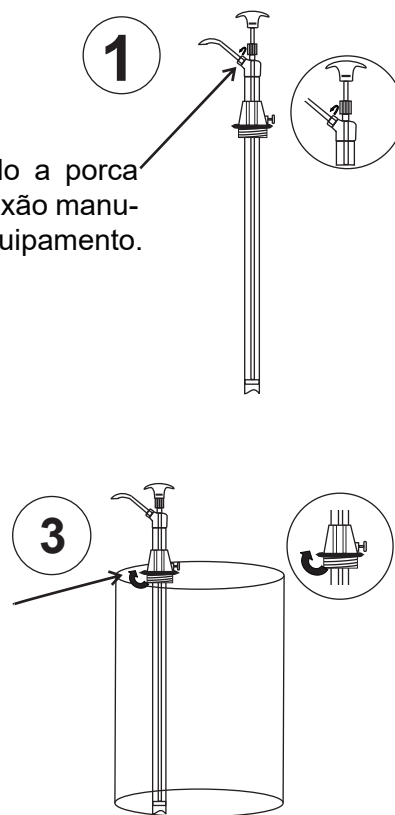

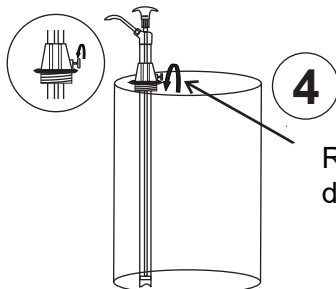


Rosqueie levemente o equipamento no tambor. O aperto excessivo pode danificar a bomba e torná-la inoperacional

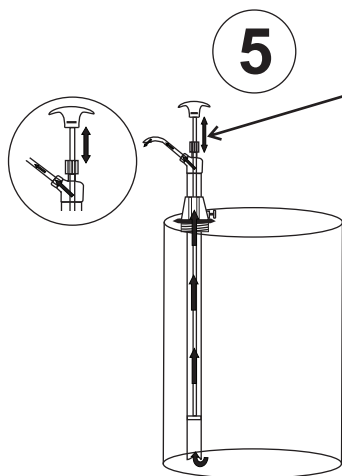

Pegue um recipiente vazio e coloque-o abaixo do bico de descarga. Comece a operar a bomba movendo-a para cima e depois para baixo. Dentro de um máximo de 4 cursos, a bomba inicia a distribuição do fluido. A quantidade de descarga de fluido por curso pode ser controlada pelo levantamento da alça da bomba. Quanto mais for o elevada, mais será a descarga por curso. Nunca leve a bomba à sua posição superior extrema, opere dentro do espaço permitido.

Pode haver algum vazamento na porca guia da haste da entrada. A porca é apertada de fábrica para a média de teste. Dependendo da viscosidade da mídia usada, a porca deve ser afrouxada ou apertada para controlar qualquer fluxo de dessa conexão. Portanto, pode ser necessário ajustar a porca rosqueada e o anel de vedação, se houver algum vazamento nessa conexão.

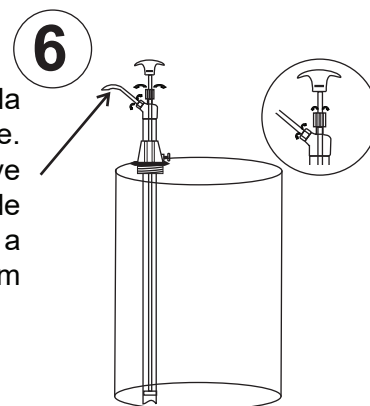

A Bomba foi projetada para drenar fluidos, quando não estiver em uso, a bomba precisa ser reacionada cada vez que for usada, e isso geralmente leva apenas 2 a 3 segundos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Nr	PROBLEMA	CAUSAS	RECOMENDAÇÃO
1.	Bomba incapaz de transferir o fluido	1. Sujeira presa no fundo da válvula 2. O tambor está vazio 3. Sem respiro no tambor	1. Limpe a válvula 2. Substitua por um novo tambor cheio 3. Verifique se o tambor possui um respiro para ventilação
2.	Vazamento da porca de saída	1. A porca de saída está rachada 2. A porca de saída está solta 3. O selo está desgastado	1. Substitua-a 2. Aperte a porca. Evite apertar demais. 3. Substitua o selo
3.	Vazamento da porca guia da haste de entrada	1. A porca guia está rachada 2. A porca guia está solta 3. O selo está desgastado	1. Substitua a ranhura 2. Aperte a porca. Evite apertar demais. 3. Substitua o selo

Cuidados:



1. Para evitar danos em caso de respingos / derramamentos acidentais, use sempre equipamento de proteção pessoal adequado, como luvas, óculos segurança, avental e botas ao operar a bomba.
2. Evite o contato da pele com o fluido de trabalho
3. Esvazie a bomba completamente quando usada para diferentes fluidos. Alguns fluidos podem causar reações nocivas quando misturados a diferentes fluidos
4. Nunca opere a bomba perto de fogo ou fonte de faísca. Alguns fluidos podem ser explosivos e perigosos
5. Não aperte demais nenhuma parte da bomba, pois isso pode danificar o equipamento.