

MANUAL DE INSTRUÇÃO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES



ESPECIFICAÇÕES

MODELO DE ITEM	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA MANUAL
VAZÃO LIVRE	0,5 Litro por curso
Fluidos utilizados	Arla 32, Água, Lubrificantes, Líquido lavador de para-brisa, Anticongelante, Detergentes suaves, Produtos químicos agrícolas, etc.
Temperatura máxima do líquido	-5°C ~ +45°C
Composição	Polipropileno, Polietileno, Acetal

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1) Como montar tubos de sucção

a) Rosqueie o tubo de sucção B no tubo de sucção A. (Diagrama 1)

b) Rosqueie o tubo de sucção A + B na entrada da rosca de sucção. (Diagrama 1-2)


c) Ajuste o comprimento do tubo de sucção C para ajustá-lo à altura do tambor e fixe os tubos B + C com porca de junta. (Diagrama 1-3)

- Comprimento dos tubos de sucção montados
- Tubos de sucção (A + B + C) 690 - 980 mm
- Tubulações de sucção (B + C) 350 - 640 mm

DIAGRAMA 1



DIAGRAMA 2

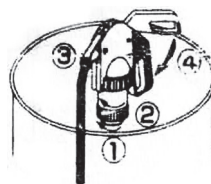

1) Como operar a bomba

a) Insira os tubos de sucção na lata do tambor e fixe a cabeça da bomba com o adaptador da tampa do tambor (diagrama 2-1)

b) Coloque a cabeça da bomba na posição apropriada e fixe-a firmemente com a contraporca. (Diagrama 2-2)

c) Insira a mangueira de descarga na saída e prenda-a com um clipe. (Diagrama 2-3)

d) Mova a alça para cima e para baixo rapidamente até que o líquido comece a derramar. Cuidado para não derramar no chão ao bombear o líquido para o tanque receptor. (Diagrama 2-4)

e) Gire a tampa de respiro no sentido anti-horário para interromper o desvio.

CUIDADO

Não utilizar a bomba de transferência manual para mais do que um tipo de fluido.

Opere a alça suavemente para evitar que a cabeça da bomba seja danificada.

Não coloque a cabeça da bomba de cabeça para baixo, pois isso faria com que o líquido restante vazasse para fora da mangueira de descarga.

DIAGRAMA DE MONTAGEM



POR FAVOR

LEIA O TEXTO ABAIXO COM ATENÇÃO

ESTA LISTA DE PEÇAS DO DIAGRAMA DE MONTAGEM DESTA DOCUMENTO É UTILIZADO SOMENTE COMO FERRAMENTA DE REFERÊNCIA, POIS O FABRICANTE E O DISTRIBUIDOR NÃO FAZ QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA DE QUALQUER TIPO DE PEÇA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DE FATO O FABRICANTE E / OU O DISTRIBUIDOR EXPRESSAM O ESTADO DE QUE TODOS OS REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS DEVEM SER REALIZADOS POR TÉCNICOS CERTIFICADOS E LICENCIADOS, E NÃO PELO COMPRADOR.

O COMPRADOR ASSUME TODOS OS RISCOS E RESPONSABILIDADES RESULTANTES MUDANÇA OU DE REPAROS NO PRODUTO ORIGINAL OU EM SUAS PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO, OU DECORRENTE DA SUA INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO.

LISTA DE PEÇAS

Local	Nome	Qtde.
1	Barril	1
2	Tampa superior (A.B)	2
3	Lidar com	1
4	Capa	1
5	Bico; esguichar	1
6	Pistão	1
7	Clacker do pistão	1
8	Porca de Fixação	1
9	Conector do bico	1
10	Manivela	1
11	Tampa de ventilação	1
12	Arruela	1
13	Pino de articulação	1
14	Placa de manivela	1
15	Eixo	1

LISTA DE PEÇAS

Local	Nome	Qtde.
16	Válvula Intel	1
17	Parafuso	10
18	Selo do tambor	1
19	Vedação do eixo	1
20	Tubo - A	2
21	Conector	1
22	Anel de tubo	1
23	Tubo - B	1
24	Anel	1
25	Vedação para tubos	1
26	Porca comum	1
27	Disco PP	1
28	Noz	1
29	Clipe de mangueira	1
30	Mangueira de descarga	1