


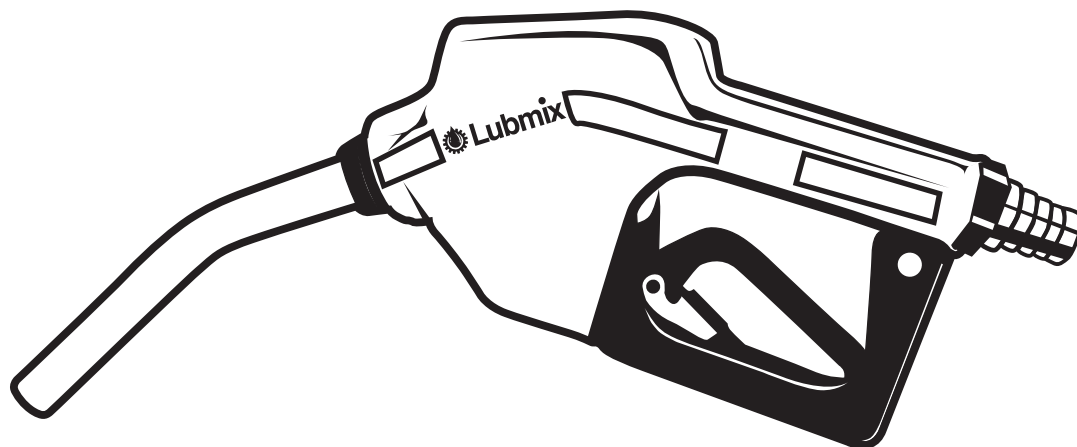

BICO AUTOMÁTICO PARA ABASTECIMENTO DE ARLA 32 MIX-15014

Manual de utilização e garantia

MANUAL TÉCNICO



O bico automático, é um tipo de bico que desliga automaticamente quando a superfície do bico é tocada, evitando o excesso de fluido e evitando o derramamento.



Funcionamento

Quando o dispenser de abastecimento é ligado, acionando o gatilho do bico automático, a pressão do fluido irá impulsionar o eixo e deslocá-lo. Com a movimentação do eixo, a válvula principal é acionada sobre pressão, assim deixando livre a vazão do Arla 32 sair pelo bico. Quando o tanque do veículo abastecido estiver cheio de Arla 32, e este tocar na ponteira do bico, o mesmo irá desarmar e interromper imediatamente o abastecimento.

Descrição


Vazão Livre	Ponteira	Entrada
40 L/Min	Ø 13/16" / Aço INOX	Ø 3/4"
Peso	Medidas (mm)	
2,15 Kg	410 (A) x 130 (L)	

Instalação



Pode ser Instalado e trabalhar direto, pois a lubrificação não é necessária. Quando for instalar o bico automático e a mangueira, use uma chave adequada para apertar o terminal entre a mangueira e o bico. É proibido instalar ou remover o bico automático com o fluido Arla 32 internamente. Se a rosca do giratório for NPT, antes da instalação, aplique um pouco de selante.

Operação

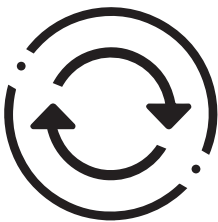

O Bico possui três posições para abastecer em três vazões disponíveis. Durante o abastecimento, quando o furo na parte inferior do bico estiver sob a superfície do Arla 32, o bico automático será desligado automaticamente.

Manutenção



Mantenha o orifício na parte inferior do bico limpo e desbloqueado. Uma vez que o orifício está bloqueado, o bico automático pode não funcionar corretamente. Após a utilização, para evitar danos, coloque o bico automático de volta ao descanso. A lubrificação não é necessária, sendo assim um serviço de longo prazo.

Solução de Problemas

PROBLEMA	CASO PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não desarma	Diafragma não pressionado firmemente o suficiente, vedação danificada. O diafragma está danificado, sem ar. O-ring velho, vedação do ar com defeito.	Aperte o parafuso da tampa Substituição do diafragma Substituição do O-ring
Bico não funciona e não desarma	Orifício bloqueado, ao abrir o bico, pressão negativa na câmara do diafragma, a válvula principal não pode ser aberta. O diafragma não reposiciona, ao abrir o bico, o eixo se move para trás, a válvula principal não pode ser aberta	Limpar ou substituir o bico Substituição da mola do diafragma ou manutenção
Vazamento pelo bico	Problema na válvula de retenção, depois de desligar, o Arla 32 no bico vazará. Vazamento da válvula principal, após o fechamento, vazamento sob pressão.	Limpeza ou substituição.

Declaração de Conformidade

GARANTIA

A LUBMIX garante seus produtos de qualquer defeito de fabricação, uma vez utilizados da forma correta (vide Manual). A Garantia cobre todas as peças que, eventualmente, apresentarem defeito de montagem ou de usinagem. A LUBMIX garante o aparelho constante na Nota Fiscal fornecida pelo revendedor os seguintes prazos de garantia: Legal de 3 Meses e Extendida de 21 Meses, totalizando 24 meses.

GARANTIA LEGAL


A LUBMIX garante o equipamento contra qualquer defeito de fabricação ou de material que ocorrer no prazo de (90) noventa dias, conforme Lei 8.078/90 - Procon, que será contado da data da entrega do equipamento constante na Nota Fiscal de Venda ao consumidor final. A garantia não cobre custos de remoção e transporte do aparelho para conserto. A LUBMIX isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos causados a pessoas e/ou bens materiais decorridos da não observância dos procedimentos contidos no manual de instruções. A garantia perderá seu vigor se o produto apresentar qualquer violação, modificação ou adaptação efetuada por terceiros.

A GARANTIA CESSA AUTOMATICAMENTE SE

- O equipamento for utilizado para outras finalidades, diferente da que foi fabricada;
- Seja instalado ou introduzido qualquer outro tipo de equipamento ou supervisorio, alterando sua configuração original;
- Ligar o equipamento em rede de energia elétrica com tensão diferente da especificada em manual;
- O equipamento sofra choques ou impactos que venham a prejudicar a sua integridade, e dos componentes nele instalados;
- Realizar a limpeza da ferramenta com produtos abrasivos que possam danificá-los;
- Manutenção efetuada por Assistência Técnica "NÃO" Autorizada Lubmix;
- A Lubmix isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos a pessoas e coisas causadas pela não observância dos procedimentos contidos no manual de instruções;

Em caso de dúvidas
entre em contato com nosso departamento técnico pelos telefones
17 3525-5110 ou 17 99632-1886 

BICO AUTOMÁTICO PARA ABASTECIMENTO DE ARLA 32 **MIX-15014**

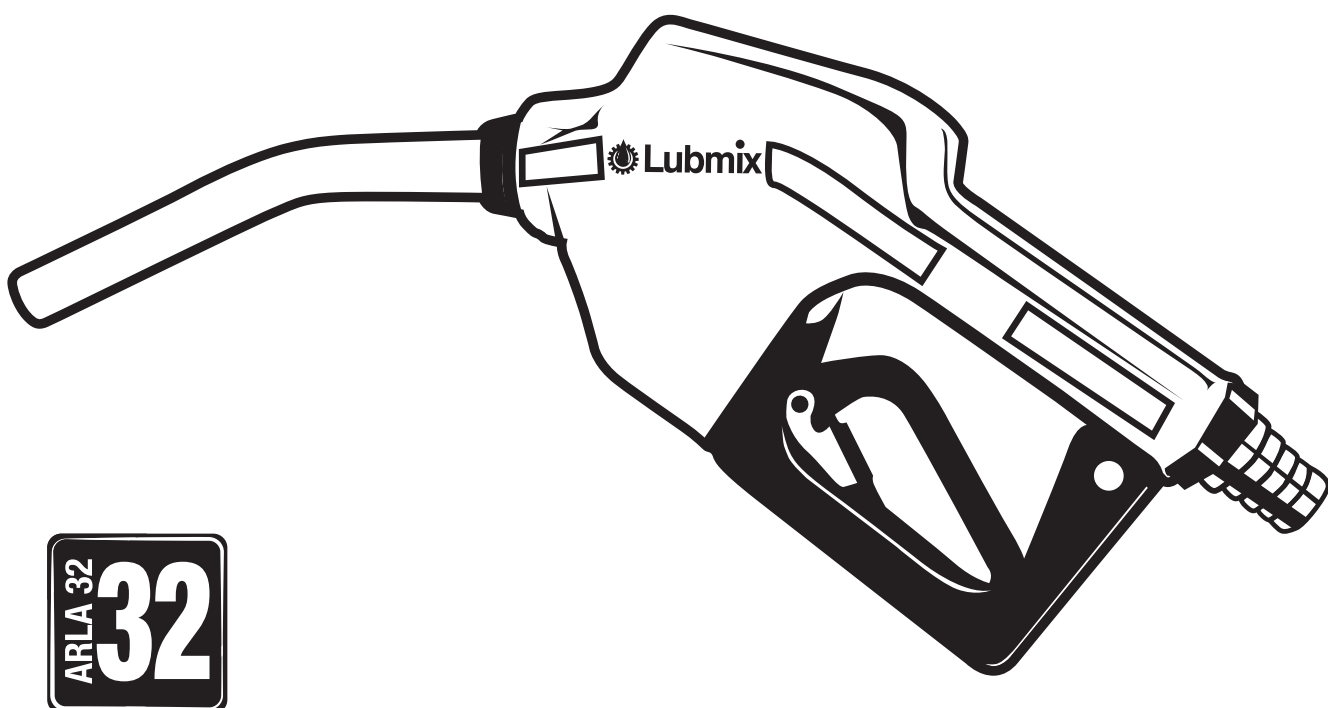

SOLICITE AGORA SEU ORÇAMENTO



 www.lubmix.com.br

 lubmix@lubmix.com.br

T (17) 3525-5110 | (17) 3525-3691

 (17) 99621-6144

E Rua Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro

 15800-570  Catanduva-SP

