



Instruções de
instalação e manutenção



TRICO WATCHDOG LUBRIFICADOR

MIX-30203



Leia as instruções antes de instalar

- Instale o WATCHDOG em uma porta em que a linha central do corpo principal esteja no nível ideal de fluido.
- NÃO use solventes clorados com o produto WATCHDOG.
- NÃO use o reservatório como alavanca. Isso pode danificar o WATCHDOG.
- NÃO use o WATCHDOG para carregamento em pé, em pé ou pesado. Embora feito de materiais de alta resistência, é um mau uso do WATCHDOG.

Para instalar:

1. Antes de instalar o Lubrificador Watchdog, a direção de rotação do eixo deve ser determinada, normalmente indicada por uma seta na carcaça do equipamento. Instale o lubrificador no lado do equipamento, na direção da rotação do eixo, para evitar a alimentação incorreta do lubrificador do Watchdog (consulte a Figura 1).
2. Desaparafuse o reservatório do corpo principal e reserve.
3. Verifique se todos os contaminantes ou partículas visíveis foram removidos da unidade e da caixa de rolamentos.
4. Aplique vedante de rosca de tubo na rosca NPT (consulte o verso em "Vedantes de rosca de tubo"). Nota: Algumas unidades podem estar equipadas com um adaptador. Aplique vedante de rosca no corpo principal e no adaptador. Enrosque o adaptador no corpo principal.
5. Aperte manualmente o Watchdog em uma porta onde a linha central do corpo principal esteja no nível ideal de fluido (Fig. 1).
6. Aperte o Watchdog usando uma chave de boca até que a rosca interna fique vertical (Fig. 2). Ao apertar o corpo principal de plástico, aperte uma volta embaixo do hexágono contra a parede da caixa.
7. Verifique se a linha central do corpo principal está paralela ao nível de óleo que está sendo mantido.
8. Encha a câmara de rolamento através do corpo principal até que ela atinja um pouco abaixo do nível ideal de fluido visível à vista. Use o reservatório para alimentar o óleo até o nível adequado.
9. Usando um funil, encha o reservatório (Fig. 3).
10. Verifique se o o-ring está no bico.
11. Coloque o polegar sobre a bica do reservatório, inverta e insira a bica na saliência rosqueada interna no corpo principal. Aperte o reservatório. NÃO APERTAR DEMAIS.
12. Ligue a máquina e verifique se o nível adequado de óleo está sendo mantido.

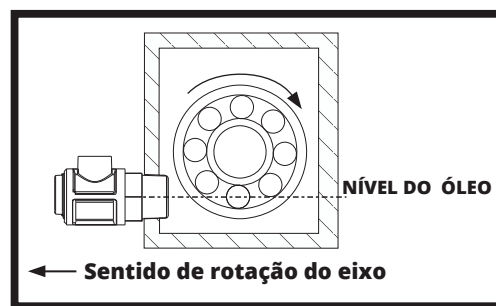


Fig. 1

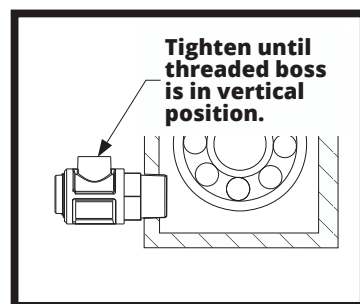


Fig. 2

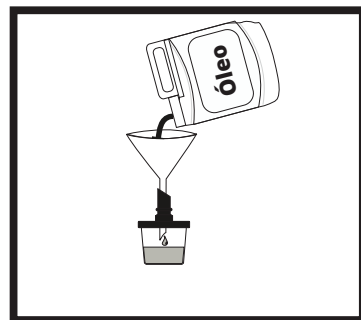


Fig. 3

Selantes de rosca para tubos:

CUIDADO deve ser usado ao selecionar um vedante de rosca de tubo a ser usado no corpo do WATCHDOG. Quaisquer selantes que contenham solventes clorados NÃO são recomendados e devem ser evitados. Selantes de rosca contendo Teflon são recomendados e compatíveis com o corpo de plástico.

Peças de reposição:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO
1	2 Oz. Corpo do Reservatório-Plástico	21796R
	4 Oz. Corpo do Reservatório-Plástico	21807R
	2 Oz. Corpo de metal reservatório	21851R
	4 Oz. Corpo de metal reservatório (Inclui o-ring)	21852R
2	4 Oz. Reservatório de vidro - Corpo de metal (Inclui o-ring)	10075R
3	O-ring para corpo de plástico	12728R
4	O-ring para corpo de metal	12960R
5	Corpo metálico c/ adaptador NPT de 1/2"	12978R
	Corpo em metal 3/4" NPT	12937R
	Corpo metálico de 1" NPT	12814R
	Corpo de metal c/ adaptador BSPT de 1/2"	12979R
	Corpo metálico c/ adaptador BSPT de 3/4"	12980R
	Corpo metálico de 1" BSPT	14306R
6	Corpo de plástico de 1" NPT	21795R
7	(apenas para corpos metálicos)	
	Mira de Plástico - Corpo de 1/2" NPT / BSPT	12875R
	Mira de plástico - 3/4" NPT / BSPT	12876R
	Mira de Plástico - Corpo de 1" NPT / BSPT	12926R
	Vista de vidro - 1/2" NPT / BSPT	12942R
	Vista de vidro - Corpo NPT / BSPT de 3/4"	12944R
	Mira de Vidro - Corpo de 1" NPT / BSPT	12946R
8	Fio Guard-4 Oz vidro reservatório	10100R

