




Soluções para combustíveis limpos e lubrificantes

Cabeçote duplo com desvio de 50 psi

MIX-CDIS112

O cabeçote duplo com desvio de 50 psi foi projetado especificamente para aplicações em linha que não podem perder fluxo e para circuitos em que a bomba não está equipada com um desvio interno. O desvio não são recomendado para a maioria das outras aplicações de passe único, pois os fluidos não serão filtrados se o sistema for deixado acidentalmente no modo de desvio.


Os filtros Clean Solutions fornecem limpeza insuperável de fluido em uma única passagem. Os cabeçotes dos filtros têm uma construção robusta em alumínio com inserções de aço para minimizar a ligação metal-metal, ou escoriações, entre o cabeçote e o filtro. As vedações Viton® são usadas para manter a compatibilidade com a maioria dos fluidos.

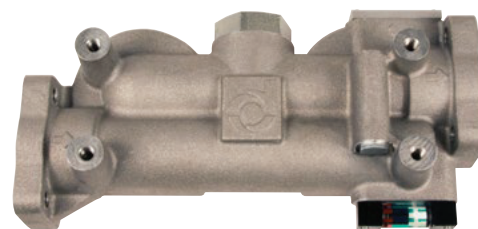

ESPECIFICAÇÕES

Conexão	1 1/2" SAE de 4 parafusos
Quantidade de filtros *	2
Max. fluxo Gama **	473 lpm
Compatibilidade com fluidos	Todos os combustíveis diesel e lubrificantes
Pressão no trabalho	350 psi
Pressão nominal	800 psi
Temperatura de operação	-40 to 118 °C
Indicador Visual de Serviço	50 psi
Construção	Cabeça de alumínio com insertos de aço roscado e vedações Viton™
Filtros Compatíveis	MIX-FAP4M, MIX-FAP7M, MIX-FAP20M e MIX-FAP25M

Cabeça de filtro dupla

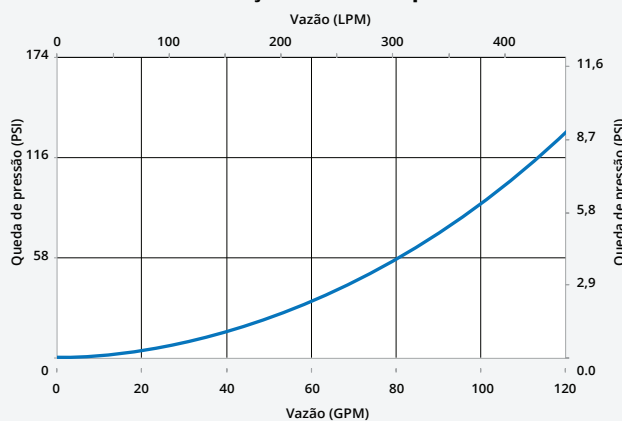

* Filtros vendidos separadamente

** A taxa de vazão real varia de acordo com a viscosidade do fluido, pressão de bombeamento e carga do filtro.


CARACTERÍSTICAS

- Válvula de desvio de 50 PSI
- O indicador de serviço visual de 50 PSI pode ser montado em ambos os lados da cabeça trocando com uma placa de vedação.
- Pode ser facilmente instalado em coletores Clean Solutions na fábrica ou no campo.

APLICAÇÕES

- Circuitos de filtragem que não perdem fluxo (lubrificante em linha).
- Circuitos em que a bomba não está equipada ou não pode ser desviada.
- O desvio não é recomendado para a maioria das aplicações de transferência de passe único.

DIMENSÕES

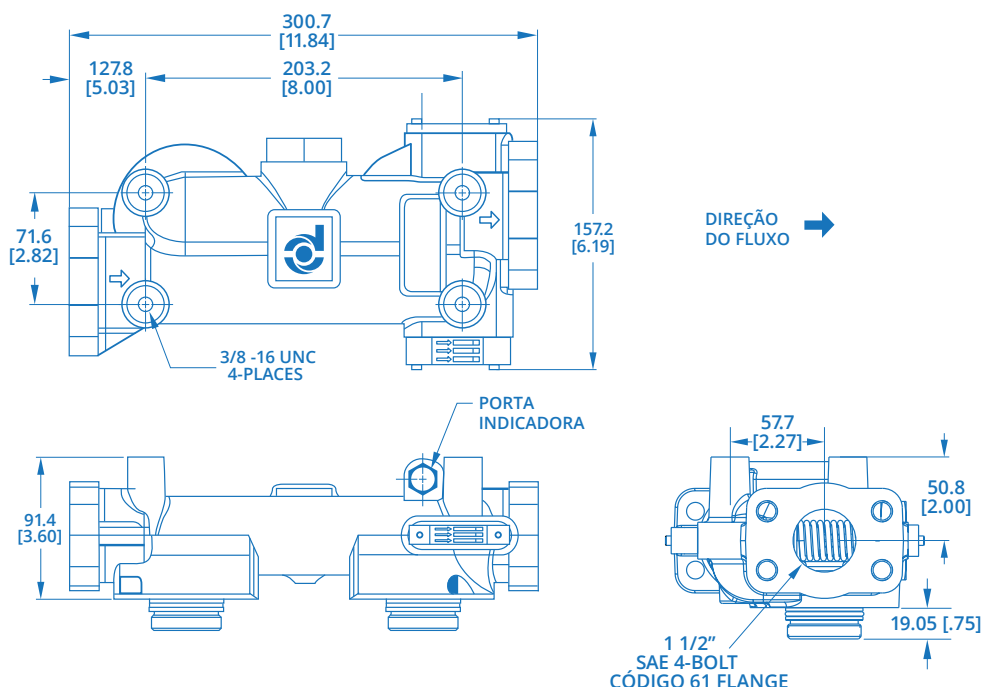

INSTALAÇÃO

- Instale no lado de pressão da bomba com as setas apontando na direção do fluxo
- Se necessário, use vedante de rosca para instalar conexões de tubo para converter a cabeça em conexões existentes
- Instale as cabeças de filtro no sistema de acordo com os códigos e regulamentos locais
- Os parafusos do indicador e das placas cegas têm diferentes comprimentos, para evitar confusões
- Certifique-se de que a superfície de vedação esteja limpa e, em seguida, lubrifique levemente os o-rings na cabeça e no filtro
- Permita folga de 38,1 mm para trocar filtros.
- Não para uso em aplicações de alta pressão (acima de 350 psi)

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO E CALENDÁRIO DE MANUTENÇÃO

- Use com os modelos de filtro Clean Solutions MIX-FAP4M, MIX-FAP7M, MIX-FAP20M e MIX-FAP25M
- Faça a manutenção do filtro quando o fluxo diminuir ou for atingida uma pressão diferencial predeterminada
- Quando uma cabeça dupla for usada, sempre troque os dois filtros, usando o mesmo modelo de filtro para ambos.
- Ao adicionar absorvedores de água, conecte duas cabeças duplas em série com os filtros de partículas primários e os filtros de absorção de água segundo
- Isole a cabeça e alivie a pressão antes da manutenção
- Solte o filtro girando no sentido anti-horário usando a chave de cinta
- Instale o filtro limpo girando no sentido horário, aperte meia volta depois das sedes do filtro na gaxeta.
Use a chave de cinta, se necessário, mas não aperte demais
- Descarte o filtro usado adequadamente



Solicite seu orçamento:



📍 Rua Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro
CEP.: 15800-570 - Catanduva-SP
🌐 www.lubmix.com.br ✉ lubmix@lubmix.com.br

☎ +55 (17) 3525-5110