


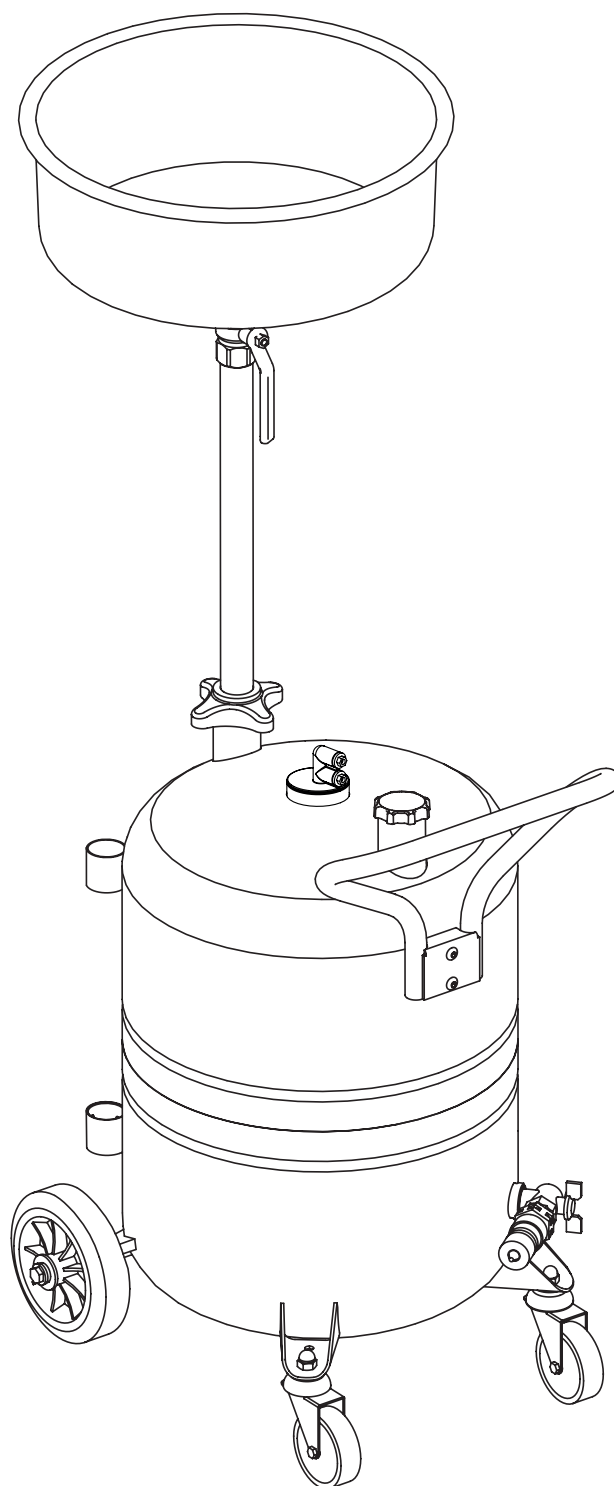


Coletor Pressurizado MLP-9301




Manual de Instruções



Montagem

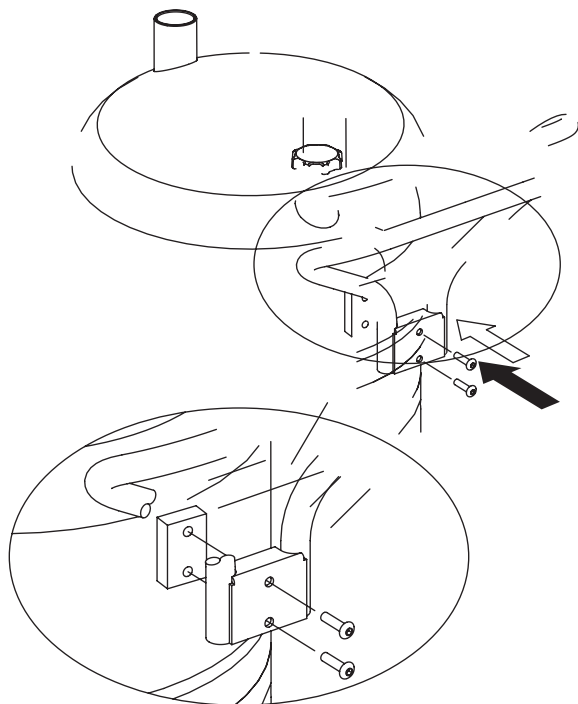


1. Aperte a alça com os parafusos.
2. Monte o tubo com o funil e fixe o conjunto no tanque.

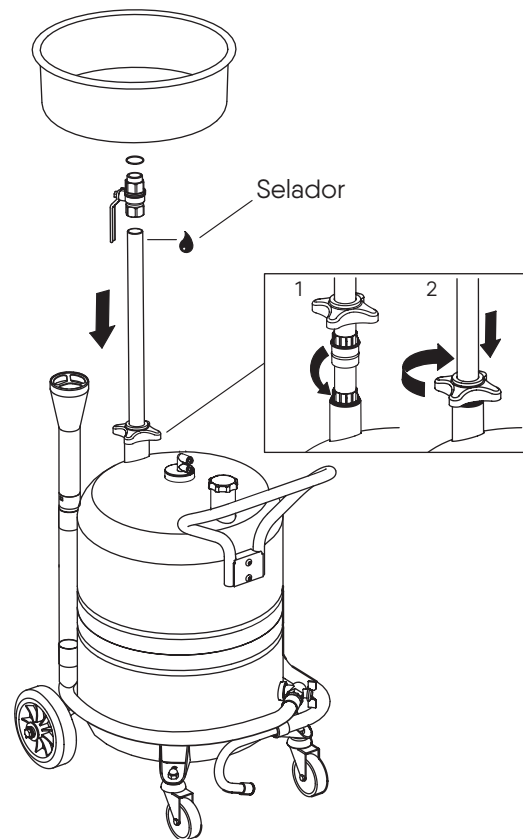

Operação


Coleção de Gravidade

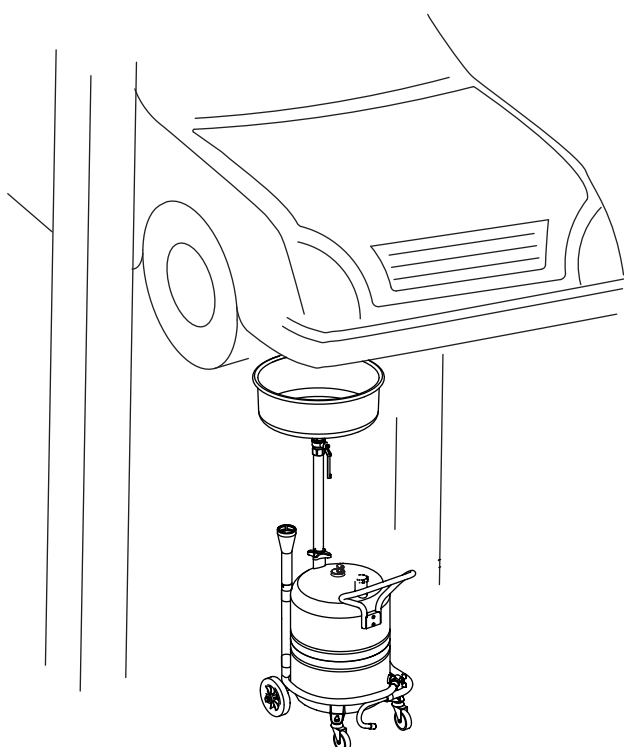


3. Coloque a unidade sob o veículo, ajuste o funil para uma altura adequada e abra a válvula de esfera do funil e a válvula de carga.
4. Desaparafuse o bujão do cárter e deixe o óleo residual vazar para o funil até que a caixa do cárter esteja vazia.

Descarga da bomba

Conecte o acoplador hidráulico da bomba de descarga ao conector do tanque e abra a válvula de descarga. Ligue a bomba para descarregar o óleo usado e, quando o tanque estiver vazio, feche a válvula.

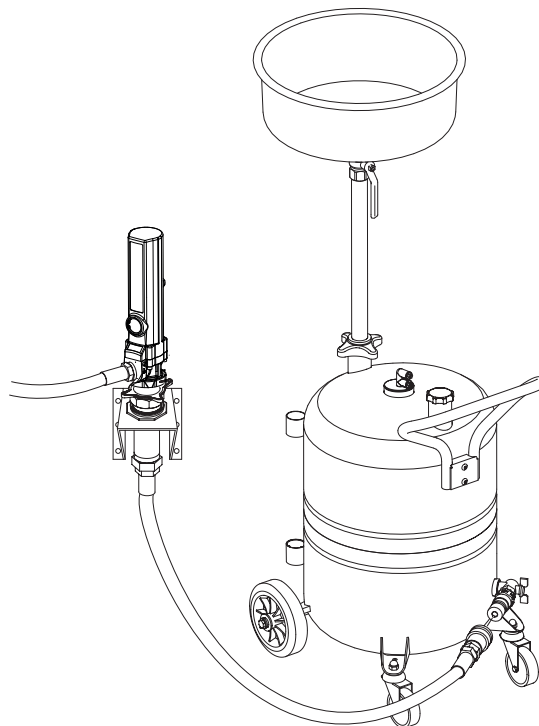

Dimensões

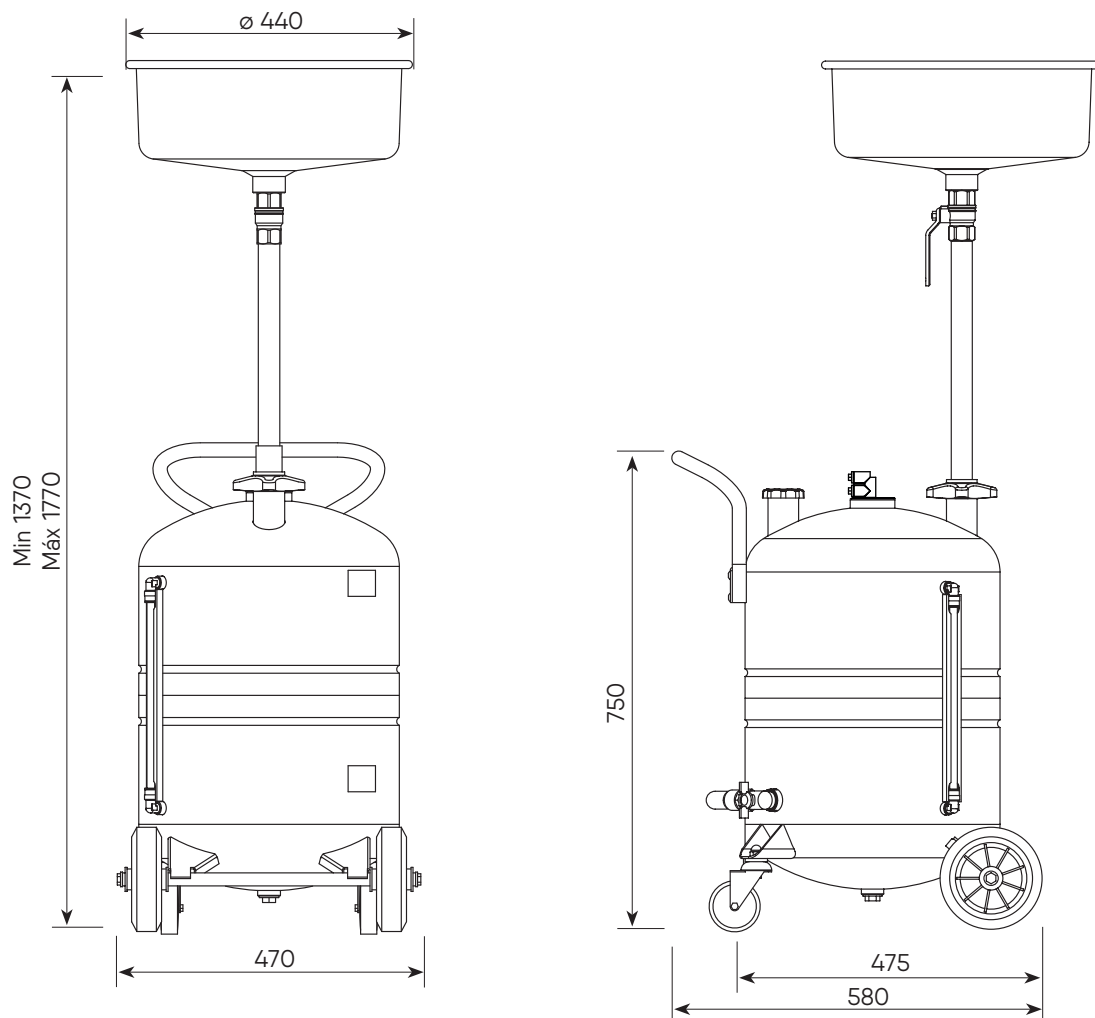


Lista de peças

Kit de Peças de Reposição		
Part No. / Cód. / Réf. / Art. Nr.	Pos	Descrição
737962	24	Suporte para tubo de funil

Peças Disponíveis Separadamente		
Part N° / Cód. / Réf. / Art. Nr.	Pos	Descrição
737512	17	Funil
950324	18	Válvula de esfera
951117	35	Roda ø160
951280	41	Roda
950323	45	Válvula de cotovelo
837503	54	Junta
950352	56	Conector hidráulico

Desenho de Peças

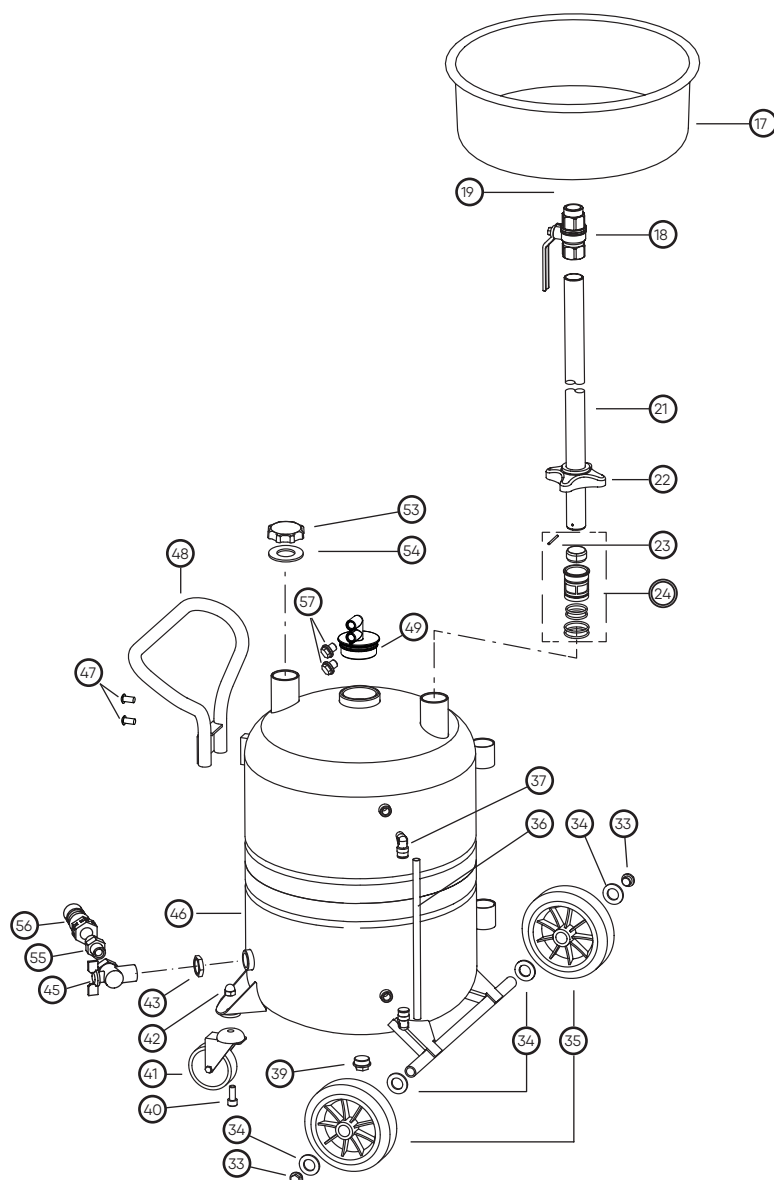

Observações de segurança

O projeto e fabricação do equipamento COLLECTOR 70 P, bem como os testes realizados no referido modelo, seguem, por vontade própria da Samoa Industrial SA, as recomendações estabelecidas na parte 1 da Diretiva UNE EN-286, "Simples não queimado" vasos de pressão concebidos para conter o ar "e, mais especificamente, na indicação dos navios da classe 3 (navios com $PS \times V < 200 \text{ bar.l.}$) indicada no n.º 4 da referida diretiva.

O escorredor de sucção móvel da marca Samoa para coleta de óleo usado por gravidade ou depressão, modelo COLLECTOR 70 P (número de peça 373 300) é uma unidade que:

- **NÃO é submetido às Diretivas de Dispositivos Pressurizados 97/23 / EC**, como a pressão interna de trabalho, durante a fase de descarga do recipiente metálico de 70 litros, é de 0,5 bar ou menos.
- **RESPONDER à Diretiva de Segurança do Equipamento Operacional 2009/104/CE.**

SEMPRE siga as instruções de operação indicadas no Guia de Peças e Serviço Técnico, fornecido com o produto.

NUNCA manipule a válvula de segurança colocada ao lado da válvula de carga.

NUNCA exceda a pressão de 0,5 bar ao esvaziar o recipiente metálico de 70 l.



Rua Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro
CEP.: 15800-570 - Catanduva-SP



+55 (17) 3525-5110



www.lubmix.com.br



lubmix@lubmix.com.br