



BOMBA DE TRANSFERÊNCIA MANUAL ROTATIVA


MIX-1625T



MANUAL TÉCNICO

MONTAGEM E OPERAÇÃO

1. Insira o conjunto do tubo de sucção (21) no tambor.
2. Deslize a porca da bucha (23) sobre o tubo de sucção e aperte-a no tambor. Use o parafuso (24) para apertar o conjunto do tubo de sucção.
3. Rosqueie a bomba no conjunto do tubo de sucção (21).
4. Deslize a alça (12) sobre o eixo da bomba e aperte-a usando o parafuso sextavado (17).
5. Rosqueie o bico de saída (18) na saída rosqueada na parte superior do corpo da bomba.
6. Prepare a bomba, se necessário, usando algumas gotas de óleo, girando o bico de descarga (18) para cima.

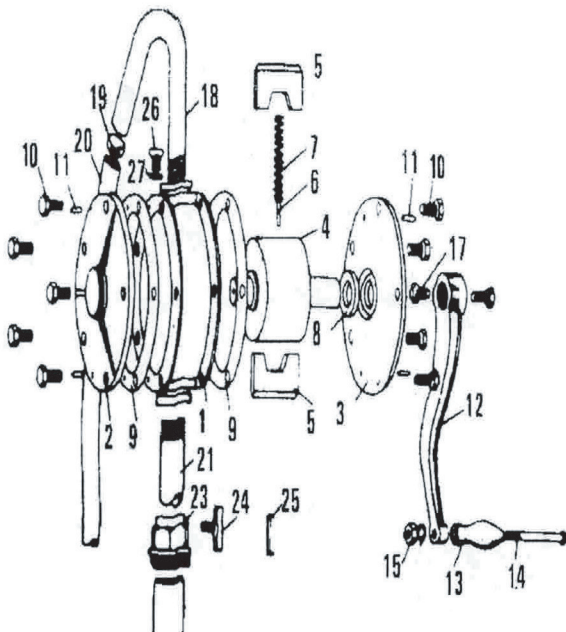

LISTA DE PEÇAS

Item nº	Descrição	Qtde.
1	Cabeçote de ferro fundido	1
2	Placa de cobertura	1
3	Placa de cobertura	1
4	Eixo	1
5	Impulsor	1
6	Pino do impulsor	1
7	Primavera	1
8	Selo de óleo	1
9	Tampa de embalagem	1
10	Parafuso sextavado	10
11	Pino cônico	1
12	Lidar com	1
13	Aderência em plástico	1
14	Eixo de aderência	1
15	Noz	1
17	Parafuso sextavado	1
18	Bico de descarga	1
19	Banda de mangueira	1
20	Mangueira de vinil (acessório)	1
21	Conjunto de tubo de sucção	1
23	Porca	1
24	Parafuso de aperto	1

- Vazão Livre: 250 ml/ciclo
- Mangueira: Não Acompanha
- Material: Ferro Fundido
- Até SAE 90
- Peso: 4,6 Kg
- Medidas (mm): 1260 (A) x 205 (L)

ATENÇÃO

ADEQUADO PARA: Transferência de fluidos não corrosivos à base de petróleo, gasolina, querosene e óleos leves.

NÃO UTILIZAR COM: Ácidos ou soluções alcalinas, tricloro, percloro, diluente, etc.

(17) 3525-5110
www.lubmix.com.br