



Prime MH

Bomba Mecânica de Mangueira Baixa

MANUAL DO PROPIETÁRIO

- MGL-PMH-1120-HG-LITE
- MGL-PMH-2220-LITE HIBRIDA
- MGL-PMH-2421-LITE HIBRIDA
- MGL-PMH-1120-LITE
- MGL-PMH-2422-LITE-QUATTRO
- MGL-PMH-2421-Lite
- MGL-PMH-1220-Lite
- MGL-PHX-1221-AV-Plus
- MGL-PHX-1220-AV-Plus
- MGL-PHX-1120-AV-LITE



Simbologia

Os símbolos de advertência a seguir estão presentes em diversas seções do texto. Leia atentamente o significado de cada um para melhor entendimento deste manual.



Leia os manuais - Atente-se aos procedimentos de operação e segurança indicados neste manual. Em caso de dúvidas, contate o suporte técnico Gilbarco Veeder-Root, através dos fones:



Proibido a passagem - Pessoas não autorizadas na área de trabalho, durante intervenções em equipamentos, podem causar ou sofrer acidentes.



Proibido a entrada de veículos - Veículos em movimento na área de trabalho, durante intervenções, podem causar ou sofrer acidentes. Faíscas da ignição do veículo podem iniciar combustão dos vapores combustíveis e, inclusive, causar explosões.



Use barreiras de segurança - Sempre bloqueie o acesso à área de trabalho utilizando equipamentos de segurança com barreiras, cones ou fita, ou um veículo parado, por exemplo.



Proibido usar ferramentas elétricas - Faíscas geradas por máquinas e ferramentas elétricas podem incendiar os combustíveis e seus vapores e, inclusive, causar explosões.



Desligue a energia elétrica - Equipamentos energizados possibilitam risco de choque e faíscas, que podem incendiar ou explodir os combustíveis e seus vapores. Sempre desligue a energia elétrica durante intervenções no equipamento. Indique para os profissionais do posto onde se localiza o quadro elétrico, quando e como utilizá-lo.



Use óculos de segurança - Respingos de combustíveis nos olhos podem causar lesões graves. Sempre utilize óculos de segurança.



Proibido fumar - Cinzas acesas de cigarros, charutos ou cachimbos podem incendiar os combustíveis e seus vapores e, inclusive, causar explosões.



Proibido acender fogo - Chamas provenientes de fósforos, isqueiro, maçarico de solda, etc., podem incendiar os combustíveis e seus vapores e, inclusive, causar explosões.



Explosivo - Os combustíveis e seus vapores são potencialmente explosivos.



Inflamável - Os combustíveis e seus vapores são extremamente inflamáveis.



Eletricidade - Os equipamentos operam com alta tensão elétrica, possibilitando riscos de faíscas e choque elétrico.



Colete o combustível em recipientes apropriados - Utilize recipientes apropriados para coletar e transportar combustíveis, conforme estipulado pelas autoridades regulamentadoras.



Limpe os derramamentos - Derramamento de combustível é extremamente perigoso. Limpe-o imediatamente. Descarte panos e outros materiais absorventes conforme estipulado pelas autoridades regulamentadoras. Respeite a segurança e o meio-ambiente.

Informações importantes sobre segurança

Esta seção introduz algumas medidas de segurança associadas à instalação, inspeção, manutenção ou operação deste produto. Incêndios, explosões, descargas elétricas são alguns exemplos de situações de emergência para operação de equipamentos em atmosferas potencialmente explosivas, portanto, recomenda-se fortemente a leitura deste manual antes de realizar qualquer operação no equipamento. O descumprimento das medidas de precaução indicadas neste texto pode ocasionar lesões graves ou até provocar a morte do operador.

Precauções preliminares

Você está operando em uma atmosfera potencialmente explosiva (vapores combustíveis inflamáveis, alta voltagem e altas pressões) e somente pessoal treinado e autorizado poderá realizar os procedimentos de instalação, inspeção, manutenção e operação deste equipamento.

Corte emergencial da energia elétrica

A primeira e mais importante informação que você deve ter em mente é como interromper o fluxo de combustível da bomba abastecedora e da ilha. Localize a chave disjuntora responsável por todas as bombas abastecedoras, dispositivos dispensadores e bombas submersas do seu posto de serviço.

**ATENÇÃO**



Sempre desligue a energia elétrica durante intervenções no equipamento para evitar incêndios ou explosões, choques elétricos, danos pessoais ou outros acidentes originados pela presença de combustíveis e seus vapores.

Evacuando, isolando e cortando a energia elétrica da área

Qualquer procedimento que necessite acesso à bomba abastecedora, dispositivos dispensadores e bomba submersa, requer as seguintes ações:



- Evacuação de todas as pessoas e veículos não autorizados da área de trabalho
- Usar fitas de segurança, cones e barreiras na área afetada
- Desligar totalmente a energia elétrica da unidade de abastecimento afetada

Símbolos e alertas de segurança

Esta seção fornece informações importantes sobre símbolos e caixas com alertas.



Símbolo de alerta

Este símbolo de alerta é usado neste manual para alertar você sobre precauções a serem tomadas visando prevenir potenciais danos pessoais. Siga as diretrizes de segurança que acompanham este símbolo para prevenir acidentes (lesões e risco de morte).

Grau de seriedade dos alertas:



PERIGO

Práticas de risco certamente resultarão em morte ou lesões graves.



ATENÇÃO

Práticas de risco podem resultar em morte ou lesões graves.



CUIDADO

Práticas de risco podem resultar em morte ou lesões leves.

Trabalhando com combustíveis e energia elétrica

Prevenindo incêndios e explosões

Combustíveis e seus vapores explodirão na presença de faíscamentos. Derramamentos e vazamentos de combustível causam vapor. Mesmo em condições normais de funcionamento (isento de vazamentos), uma atmosfera potencialmente explosiva é presente na vizinhança da bomba abastecedora e da ilha.

Não abra fogo



Acender palitos de fósforos, isqueiros ou qualquer objeto que cause faísca pode inflamar a atmosfera de vapor de combustível causando incêndio ou explosões.

Não fume



Explosões e incêndios também podem ser causados por faíscas de cigarros.

Em caso de emergência

Em caso de acidentes envolvendo vítima, colete as seguintes informações para o serviço de emergência:

- Local do acidente (endereço, referência para localização, etc.)
- Natureza do acidente (incêndio, explosão, colisão de veículos, etc.)
- Idade da vítima (idoso, bebê, adolescente, adulto, etc.)
- Se a vítima recebeu ou não primeiros socorros (estancamento de sangramento através de atadura, etc.)
- Se a vítima vomitou ou não (para o caso de inalação ou ingestão de combustível, etc.)

ATENÇÃO



- A ingestão de combustível pode causar inconsciência e queimaduras internas.
- Não induza o vômito.
- Mantenha o indivíduo em local arejado.
- Procure auxílio médico imediatamente.

ATENÇÃO



- A inalação de combustível pode causar inconsciência, queimaduras nos lábios e boca, e danos aos pulmões.
- Mantenha a vítima em local arejado.
- Procure auxílio médico imediatamente.

ATENÇÃO



- Combustível é altamente nocivo aos olhos, podendo queimar o tecido ocular.
- Lave o olho afetado com água corrente em abundância.
- Procure auxílio médico imediatamente.

ATENÇÃO



- Combustível é altamente nocivo à pele, podendo causar queimaduras.
- Lave a pele afetada com água corrente em abundância.
- Procure auxílio médico imediatamente.

Danos e Ações

⚠️ ATENÇÃO




- Derramamento de combustíveis, acidentes envolvendo bombas, ou fluxo descontrolado de combustível podem causar sérios danos.



- Incêndios ou explosões podem causar lesões graves ou até a morte.
- Siga os procedimentos de emergência estabelecidos.

As seguintes ações são recomendadas considerando os danos ilustrados a seguir:

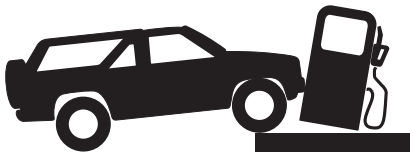

Colisão de veículo



Vazamento de combustível



Incêndio na ilha



Não permita o acesso de pessoas nem veículos no local do acidente.



Desligue todos os disjuntores dos circuitos elétricos da(s) ilha(s) de abastecimento e utilize o botão de emergência de corte de energia, se necessário.



Evite ações que possibilitem incendiar o combustível:

- Não permita a partida de veículos.
- Não permita acender fósforos, isqueiros, etc.
- Não permita a utilização de ferramenta elétrica.



Colete todo o combustível derramado imediatamente, de acordo com as instruções de segurança das autoridades regulamentadoras.



Afastar-se de fios e/ou cabos expostos e de outras condições que ofereçam perigo, como faíscas e sinais de fogo.

Manual de Instalação

Primeiros cuidados com o seu produto

Certifique-se de que ao receber seu equipamento, o mesmo esteja em perfeito estado, sem avarias e/ou sinais de violação da embalagem. Os acessórios adquiridos juntamente com a bomba, tais como bico de descarga, mangueira e densímetro estão devidamente embalados dentro do equipamento.

As informações quanto ao modelo e número de série estão localizadas na plaqueta de identificação afixada na lateral da bomba.

Caso o local de instalação ainda não esteja em condições de receber este equipamento, recomendamos que seja guardado em local coberto e seguro.

Ao instalar o equipamento, certifique-se que a empresa contratada para a execução dos serviços, seja credenciada e de sua confiança. Certifique-se que a instalação foi executada dentro dos padrões e normas exigidos, e só então solicite a partida (start-up) junto à Gilbarco Veeder-Root, validando assim, o termo de garantia.

Check list para instalação do equipamento

Antes de iniciar a instalação, verifique se as etapas a seguir foram devidamente concluídas:

- Altura e posicionamento das prumadas;
- Aterramento;
- Chave de emergência (corte da energia elétrica);
- Conduítes e fios/cabos;
- Identificação correta dos produtos das linhas e tanques;
- Quadro de disjuntores;
- Sump ou estrutura para ancoragem da bomba;
- Tanques de armazenamento de combustíveis;
- Tubos e conexões;
- Válvulas de segurança

Distâncias recomendadas para instalação

Para assegurar a vazão nominal do equipamento, recomendam-se as seguintes distâncias:

- Distância máxima entre o tanque de armazenamento de combustíveis e a bomba abastecedora: **20m**
- Altura manométrica máxima a partir da prumada até o fundo do tanque: **3,2m**

Obs.: As vazões *mínima* e *máxima* estão de acordo com o determinado na portaria de homologação do INMETRO. A ótima performance do equipamento está diretamente relacionada às condições de instalação e limpeza da linha de abastecimento (trajeto do combustível do tanque à bomba).

Preparando a instalação

Tome todas as precauções de segurança:



- Isole a área de trabalho.
- Não permita o acesso de pessoas nem de veículos no local do acidente.
- Não permita a partida de veículos.
- Não permita acender fósforos, isqueiros, etc.
- Não permita a utilização de ferramenta elétrica.
- Desligue todos os disjuntores dos circuitos elétricos das ilhas de abastecimento.
- Use óculos de segurança.


Informações importantes sobre os disjuntores

- Instale um disjuntor trifásico tipo C, para cada circuito da bomba.
- Instale um disjuntor bipolar tipo C, para cada cabeça eletrônica, para circuitos 220 VAC em sistema constituído por *fase+fase*
- Instale um disjuntor monopolar tipo C, para a cabeça eletrônica, para circuitos 220 VAC em sistema constituído por *fase+neutro*


Obs.: Tais disjuntores devem ser capazes de desligar os fios condutores simultaneamente.

⚠️ ATENÇÃO

NÃO utilize disjuntores unipolares interligados



CORRETO

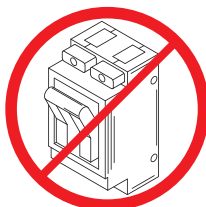

INCORRETO

Instale os disjuntores no quadro elétrico apropriado, que deve ser alojado em local de fácil acesso e a uma distância segura dos equipamentos. Identifique claramente os disjuntores com o auxílio de etiquetas.

Abaixo, segue tabela orientando a escolha das bitolas dos fios do motor elétrico/cabeça e dos disjuntores conforme modelo da bomba/dispenser e distância da mesma até quadro de disjuntores.

⚠️ ATENÇÃO

Características da bomba		Motor		Cabeça	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	125,0	150,0	Disjuntor Tipo C (A)	
Tipo	Abastecimento	Tensão / Fases	(A)	(A)	Bitola do fio (mm2)														Motor	Cabeça*
Simples	Simples	110 VAC / 1 fase (WEG)	12,1	0,23	2,5	4,0	4,0	6,0	6,0	10,0	10,0	16,0	16,0	16,0	25,0	25,0	25,0	35,0	16	6
		220 VAC / 1 fase (WEG)	6,0		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10	
		220 VAC / 3 fases (Gilbarco)	3,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	10,0	10,0	6	
		380 VAC / 3 fases (Gilbarco)	2,0		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6	
Dual	Simples	110 VAC / 1 fase (WEG)	12,1	0,26	2,5	4,0	4,0	6,0	6,0	10,0	10,0	16,0	16,0	16,0	25,0	25,0	25,0	35,0	16	
		220 VAC / 1 fase (WEG)	6,0		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10	
		220 VAC / 3 fases (Gilbarco)	3,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	10,0	10,0	6	
		380 VAC / 3 fases (Gilbarco)	2,0		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6	
Dupla	Simples	110 VAC / 1 fase (WEG)	24,1	0,27	6,0	10,0	10,0	16,0	16,0	25,0	25,0	35,0	35,0	35,0	50,0	50,0	70,0	70,0	25	
		220 VAC / 1 fase (WEG)	12,1		2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	16,0	16,0	16	
		220 VAC / 3 fases (Gilbarco)	7,0		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10	
		380 VAC / 3 fases (Gilbarco)	4,0		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6	
Quádrupla	Simples	110 VAC / 1 fase (WEG)	24,1	0,27	6,0	10,0	10,0	16,0	16,0	25,0	25,0	35,0	35,0	35,0	50,0	50,0	70,0	70,0	25	
		220 VAC / 1 fase (WEG)	12,1		2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	16,0	16,0	16	
		220 VAC / 3 fases (Gilbarco)	7,0		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10	
		380 VAC / 3 fases (Gilbarco)	4,0		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6	
	Simultâneo	110 VAC / 1 fase (WEG)	24,1	0,33	6,0	10,0	10,0	16,0	16,0	25,0	25,0	35,0	35,0	35,0	50,0	50,0	70,0	70,0	25	
		220 VAC / 1 fase (WEG)	12,1		2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	16,0	16,0	16	
		220 VAC / 3 fases (Gilbarco)	7,0		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10	
		380 VAC / 3 fases (Gilbarco)	4,0		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	6,0	6	

*Para ligação da cabeça da bomba até o quadro de disjuntores com distância máximo de 2000 metros entre componentes, utilizar fio de bitola 2,5 mm²

Utilização de nobreak para bombas/dispensers:

Recomenda-se a utilização de nobreak para alimentar a cabeça eletrônica das bombas e dispensers.

Benefícios do uso do nobreak:

- Garante o normal funcionamento das bombas/dispensers em condições adversas de chuva forte e relâmpagos (fenômenos que geralmente vêm seguidos por distúrbios na rede elétrica, podendo causar travamentos e problemas de reprogramação da CPU).
- Fornece condições ótimas de operação aos componentes eletrônicos das bombas/dispensers, prolongando a vida útil do equipamento e garantindo seu correto funcionamento.

Especificações requisitadas do nobreak:

- **Tensão de saída:** 220 VAC
- **Tipo de onda na saída :** puramente senoidal (não pode ser onda quadrada!)

Proteções contra:

Sobrecarga, Curto-circuito, Surtos de tensão, Subtensão e sobreensão.


Abaixo, segue tabela indicando o consumo de cada cabeça de Bomba/Dispenser

Características da bomba/dispenser			Consumo da cabeça eletrônica (VA)
Vazão (litros/minuto)	Tipo	Abastecimento	
Vazão normal: 50, 75 ou 90	Simples	Simples	103
		Dual	116
	Dupla	Simples	121
		Simples	121
	Quádrupla	Simultâneo	147
		Simples	121
	Sêxtupla	Simultâneo	152
		Simples	121
Alta vazão: 140, 200 ou 400	Óctupla	Simultâneo	156
		Simples	121
		140 l/min	121
	Simples	200 l/min	90
		400 l/min	90
	Dual	140 l/min	147

OBS. A potência do nobreak escolhido, deve ser maior que a somatória do consumo das cabeças (em VA).

Posicionamento da bomba na ilha

A Ilha deve estar equipada com os parafusos de fixação de acordo com a planta baixa contida neste manual (ver seção de *instalação hidráulica - diagramas de fundação*). Para movimentação e posicionamento da bomba na ilha, utilize a **base da bomba** como ponto de apoio de sustentação.

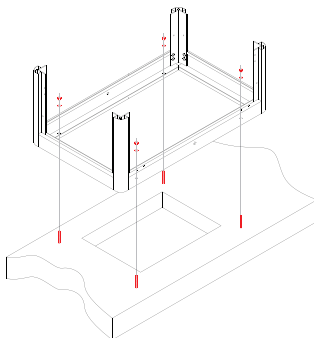

Procedimento para instalação elétrica do equipamento

As informações a seguir referem-se à ligação dos cabos externos que alimentam o equipamento ou conduzem informações para a comunicação com o sistema de automação. Siga os passos a seguir para a realização de uma instalação segura e adequada às especificações do produto.

1. Desligamento da energia elétrica do equipamento

Use chaves elétricas apropriadas para desligar a corrente elétrica do equipamento. É possível que sejam necessárias desconexões múltiplas. Certifique-se de que os seguintes itens estão instalados corretamente:

- Botão de emergência para corte de energia;
- Conexões para aterramento;
- Disjuntores elétricos;
- Quadro de energia elétrica.

2. Abra os painéis inferiores (hidráulica) da bomba


3. Abra a caixa de ligação

ATENÇÃO

- Todo cabeamento dos circuitos deve atender as recomendações da ABNT para áreas classificadas pelas normas NBR 14639 e NBR IEC 60079-14.
- Em todas as ligações, utilize conectores ou terminais certificados para uso em atmosfera potencialmente explosiva.
- Use cabos resistentes à vapores de combustíveis, classe de isolamento 750V.
- Evite o uso de fitas adesivas pois o equipamento possui réguas de borne para ligação.
- É recomendável que se deixe 1 metro de cabo para fora do conduíte para efetuar as conexões na caixa de ligação.
- Teste a continuidade elétrica das vias dos cabos para certificar-se que não estão rompidos.
- Teste a existência de continuidade elétrica das vias dos cabos entre si e cada uma delas em relação ao conduíte.
- Proteja as extremidades dos conduítes e os cabos contra água e danos.
- É recomendável que se passe cabos sobressalentes nos conduítes como medida preventiva.
- Para ligação com 380V utilize uma 4ª via para ligação do neutro.
- Cuidado ao testar os cabos. Não teste na presença de vapores inflamáveis e/ou combustíveis. Possíveis faíscas provenientes dos testes podem inflamar os vapores e causar explosão.

4. Instale as unidades seladoras

Instalar a Unidade Seladora 1" para a ligação elétrica e unidade seladora ½" para ligação de comunicação da bomba.

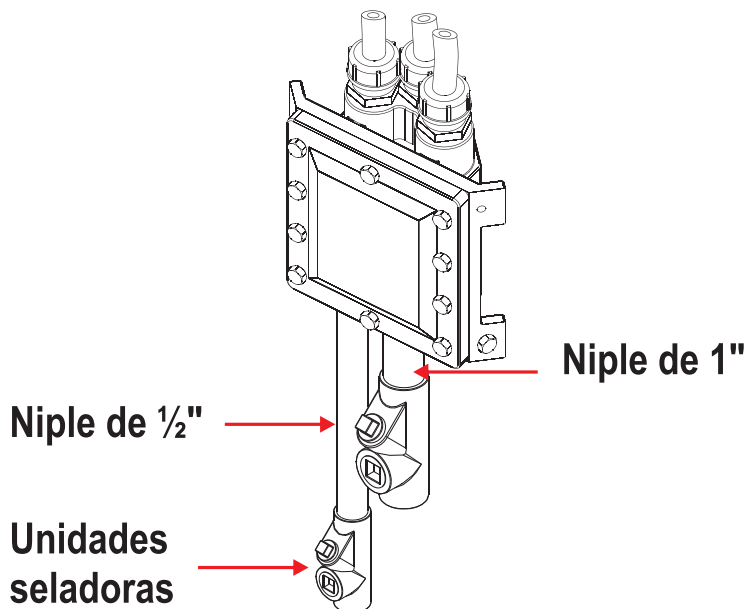

ATENÇÃO

Obs.: As Unidades Seladoras não são fornecidas com as bombas, devem ser montadas pelo instalador. As unidades seladoras devem ser certificadas no Ambido do SBAC para área classificada.

O niple da ligação elétrica (1" x 80 mm) e niple de comunicação (½" x 200 mm) são montados na caixa de ligação e não devem ser modificadas ou alteradas.

5. Ligue os cabos dos motores

Identifique a seguinte etiqueta no interior da caixa de ligação pois a mesma refere-se ao cabo do motor.



Contidos na etiqueta estão os seguintes cabos:

AZUL	(Fase) - Somente usado na configuração TRIFÁSICO
BRANCO	(Fase)
PRETO	(Fase)

Para ligação dos motores, vide tabela página 11.

6. Ligue os cabos da cabeça eletrônica

Identifique a seguinte etiqueta no interior da caixa de ligação pois a mesma refere-se aos cabos da cabeça eletrônica.



Contidos nas etiquetas estão os seguintes cabos:

AZUL	(Terra)
BRANCO	(Fase)
PRETO	(Fase)

7. Ligue os cabos da comunicação (sistema de automação)

Identifique a seguinte etiqueta no interior da caixa de ligação pois a mesma refere-se aos cabos da cabeça eletrônica.



Contidos nas etiquetas estão os seguintes cabos:

BRANCO	(Sinal da comunicação)
PRETO (encapado)	(Malha)
PRETO	(Sinal de comunicação)
VERMELHO	(cabo extra)
VERDE	(cabo extra)

Para ligação da comunicação, utilize cabos blindados 2 x 2,5mm² para distâncias até 150m entre a bomba e o concentrador.


8. Ligação do aterramento

Todo sistema de aterramento deve atender as recomendações da ABNT para áreas classificadas pelas normas NBR 14639 e NBR 5410. Conecte os seguintes itens em seu sistema de aterramento:

- Bombas de abastecimento e demais equipamentos do posto.
- Caixas de relês ou contadores de controle.
- Quadro elétrico responsável pela ligação das bombas.
- Detectores eletrônicos de vazamentos.

Obs.: Examine o isolamento dos cabos antes de fazer as conexões. Cuidado para não danificá-los durante a passagem pelos eletrodutos.

- No momento da ligação dos cabos, desligue-os nas duas extremidades. Do contrário, poderá ocorrer danos ao sistema eletrônico da bomba.
- Meça as extremidades dos cabos nos eletrodutos entre si com o auxílio de um medidor de isolamento (megôhmetro). Conectando um lado do medidor à haste de aterramento, meça a resistência entre cada cabo e a haste de aterramento correspondente. Uma resistência de isolamento superior a 50 MΩ (megaohms) é suficiente.
- Conecte o cabo do sistema de aterramento ao parafuso indicado na figura abaixo, localizado na caixa de ligação elétrica que é localizada na parte inferior da bomba (parte hidráulica).

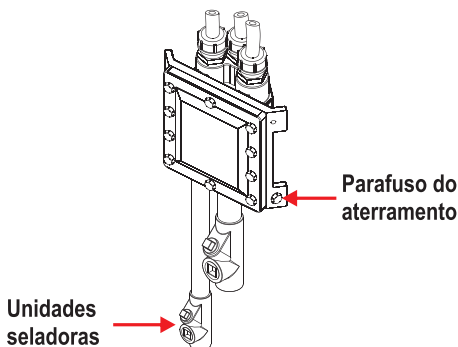

Obs.: Nunca conecte o sistema de aterramento a uma superfície pintada pois haverá isolamento do sistema. Também é recomendado não utilizar a prateleira dos motores para este fim.

Após montar o cabo de aterramento à caixa de ligação, verifique a continuidade entre *estrutura e haste de aterramento* e também entre a *caixa de ligação e haste de aterramento*.

Exige-se a conexão de cada bomba a um sistema de aterramento, repetando-se os seguintes procedimentos:

- Seguir os códigos locais, federais, ABNT e/ou regulamentações da companhia de petróleo.
- Utilizar cabo nú com bitola mínima de 10mm² entre bomba e haste.
- Utilizar haste de aterramento de aço cobreado com espessa camada (254 µm) e de dimensões 5/8" x 2,4 m.
- O valor da resistência de aterramento deve ser inferior a 4Ω, medido individualmente entre solo e haste.
- Como medida adicional, ligue todos os pontos de aterramento formando uma malha.

9. Sele cada eletroduto de entrada e saída da bomba, preenchendo com composto selador as seções abertas das unidades seladoras (ver ilustração acima).

Obs.: Somente utilize composto selador aprovado para uso em atmosferas potencialmente explosivas.

10. Isole os cabos não utilizados

11. Revise as conexões dos cabos

12. Monte a tampa da caixa de ligação de acordo com as instruções contidas na própria tampa

13. Feche os painéis inferiores da bomba (painéis da hidráulica)




ATENÇÃO

Obs.: **NÃO LIGUE A CORRENTE ELÉTRICA AC DE SUA BOMBA.** Ligá-la invalidará a garantia do equipamento. Ao terminar a instalação, somente um técnico autorizado pela Gilbarco Veeder-Root deverá colocar a bomba em funcionamento (start-up) e assegurar a garantia do seu produto. Todos os acessórios (mangueiras, bicos e opcionais) serão instalados pelo técnico autorizado Gilbarco Veeder-Root.


Procedimento para instalação hidráulica do equipamento

As informações a seguir referem-se à ligação hidráulica da bomba. Siga os passos a seguir para a realização de uma instalação segura e adequada às especificações do produto.


1. Retire o tampão de proteção (tampa plástica) presente na entrada da bomba

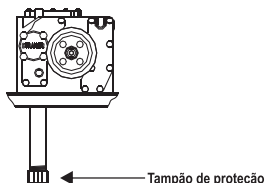

2. Faça o alinhamento da tubulação e conecte o duto de combustível (tubo flexível) à entrada da bomba. Verifique se a junção de segurança encontra-se perfeitamente rosqueada, porém, não aperte totalmente a junção.

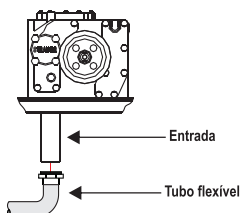


3. Certifique-se que a linha de sucção de cada produto está de acordo com o adesivo de produto localizado na parte externa na bomba. Recomenda-se que as linhas de produto providas dos tanques estejam devidamente identificadas.

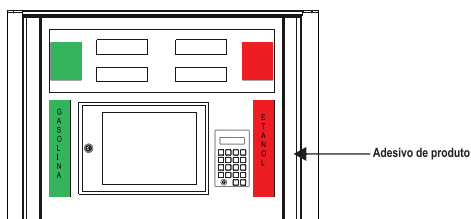

4. Revise o alinhamento da tubulação. O alinhamento incorreto poderá causar posteriores vazamentos de combustível.
5. Aperte as junções. Utilize ferramentas adequadas para este fim evitando danos às conexões.

6. Instalação do kit densímetro (se aplicável)

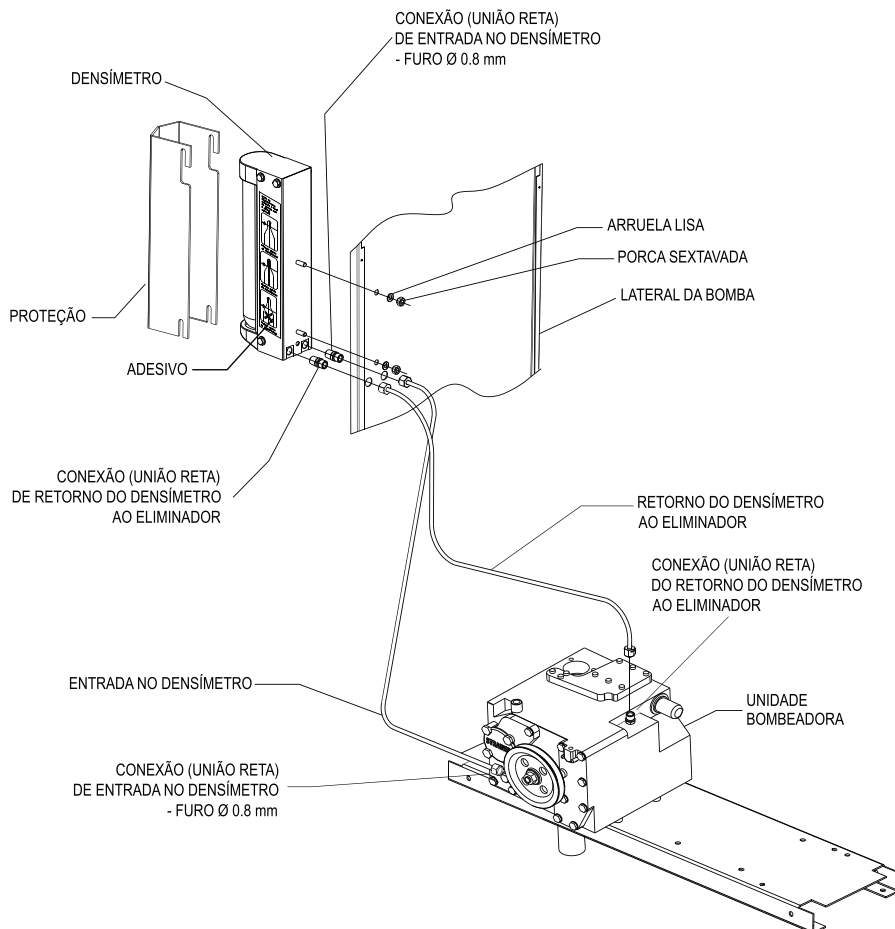

COMPONENTES DO KIT DENSÍMETRO


Código	Descrição	Qtd.
S04410840000002	Densímetro conjunto	01
S04110360000027	Tubo de entrada no densímetro	01
S04110360000028	Tubo de retorno do densímetro ao eliminador de ar	01

ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO DENSÍMETRO

- Analisar se a bomba está instalada corretamente, observar se há furação para o densímetro que será fixado na lateral da bomba.
- Montar o densímetro na furação lateral e fixar o conjunto com porcas e arruelas.
- Retirar os buíões da unidade bomeadora e colocar as conexões de entrada e retorno. Montar as respectivas mangueiras de entrada no densímetro e retorno ao eliminador de ar na unidade bomeadora.
- *obs. as conexões de entrada são as que possuem furo de diâmetro 0,8 mm.
- Remover os parafusos da base superior do densímetro e abrir o condensador. Remover o bulbo da embalagem e posicioná-lo como indica o adesivo. Recolocar os parafusos na base superior e fechar o condensador.
- Colar os adesivos observando a posição correta.

Diagrama de fundação (planta baixa)

O diagrama de fundação abaixo é aplicável aos seguintes modelos:

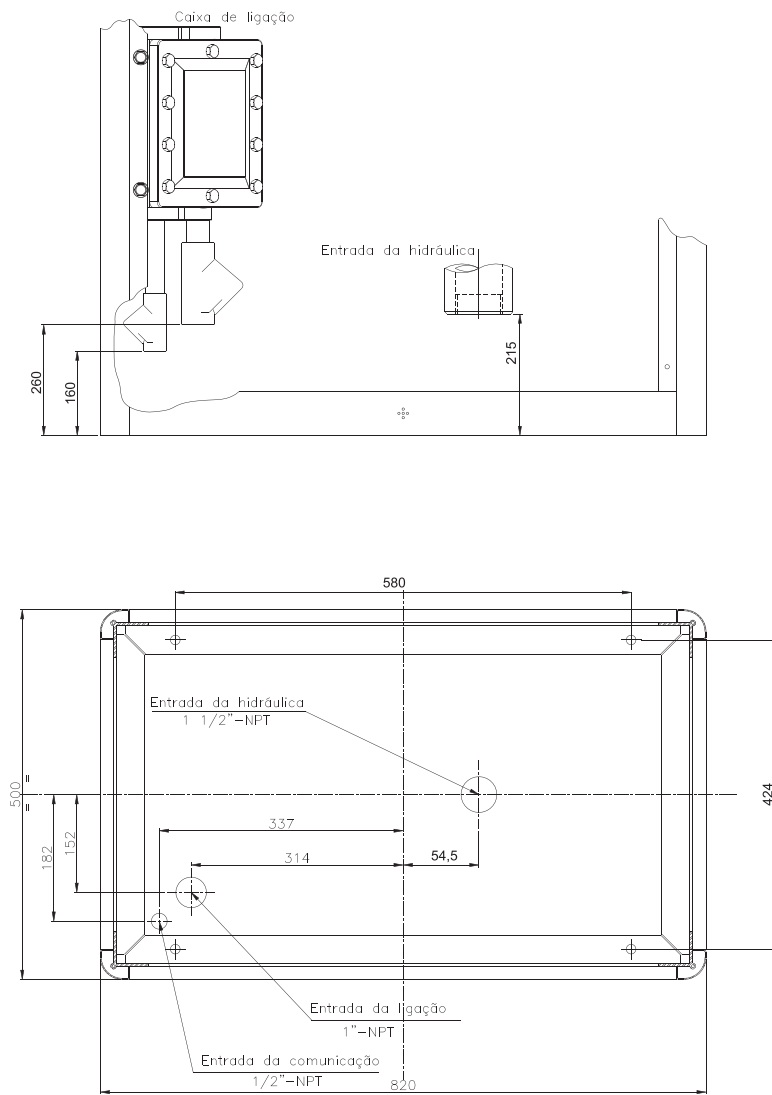

Referência Zeppini para Sump: 91501499 modelo 9

Referência Ecoflex para Sump: 30204 modelo 1A


* Unidades Seladoras não são fornecidas com as bombas.

* Todas as cotas estão em milímetros (mm).

Diagrama de fundação (planta baixa)

O diagrama de fundação abaixo é aplicável aos seguintes modelos:

PMH-1220 e PMH-1221

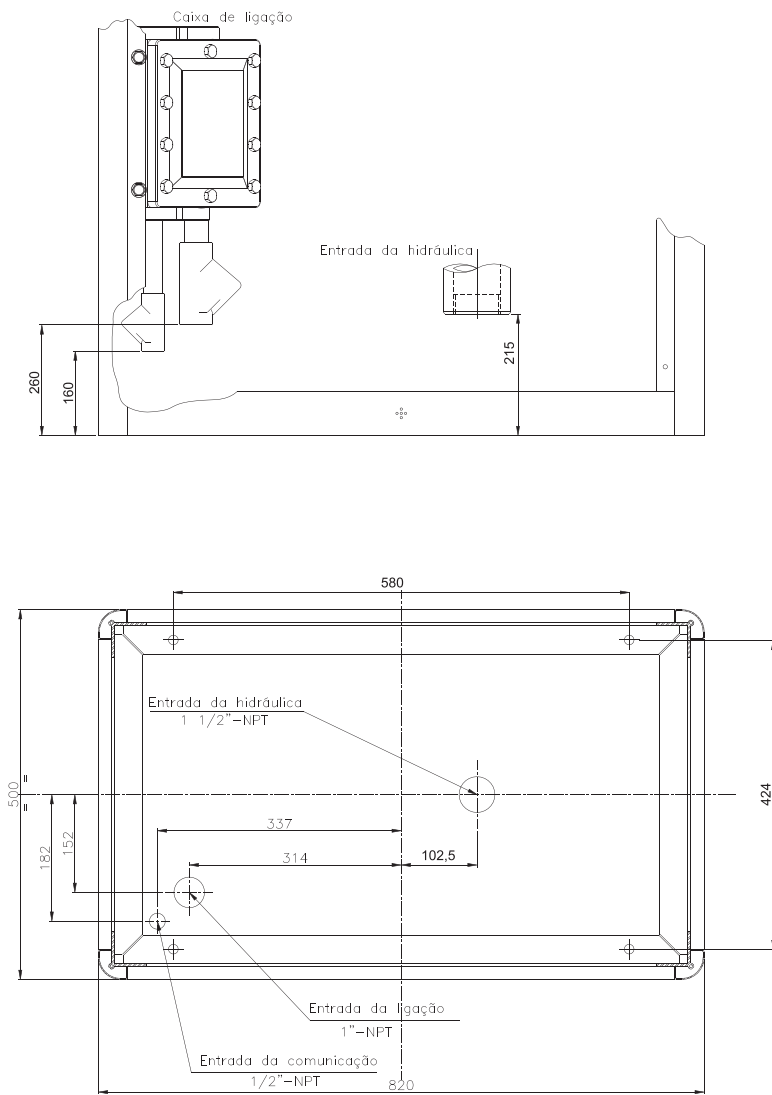

Referência Zeppini para Sump: 91501499 modelo 9

Referência Ecoflex para Sump: 30204 modelo 1A


* Unidades Seladoras não são fornecidas com as bombas.

* Todas as cotas estão em milímetros (mm).

Diagrama de fundação (planta baixa)

O diagrama de fundação abaixo é aplicável aos seguintes modelos:

PMH-2220

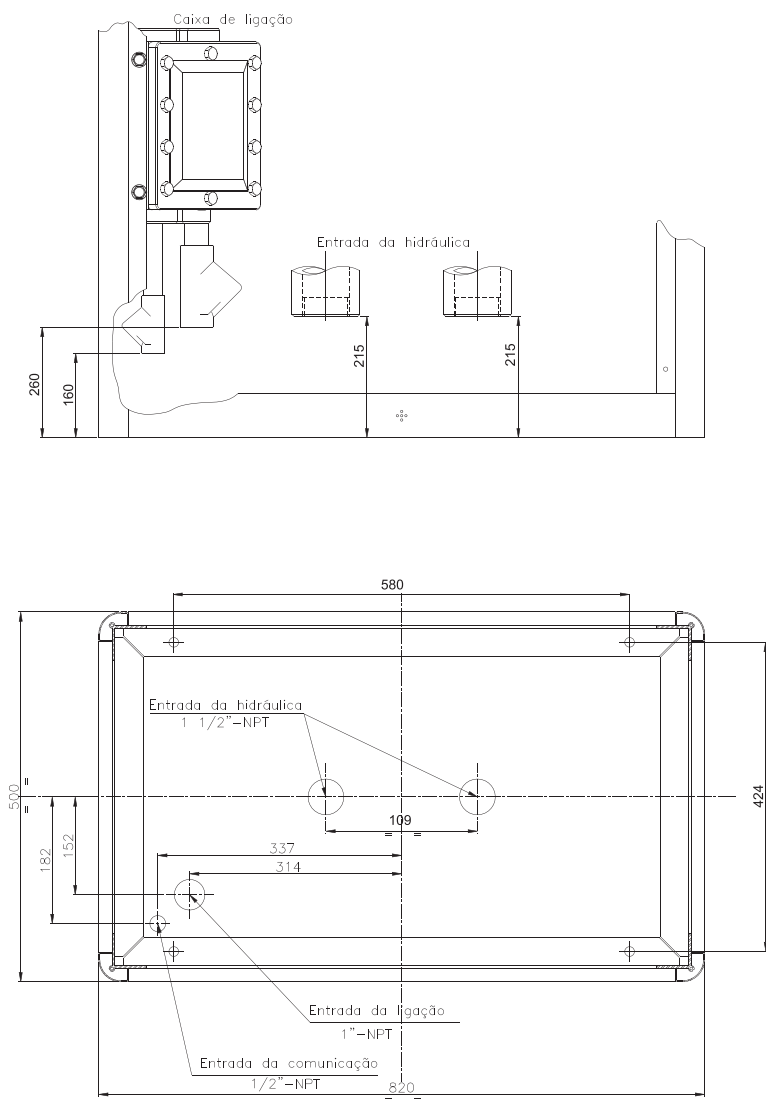

Referência Zeppini para Sump: 91501499 modelo 9

Referência Ecoflex para Sump: 30204 modelo 1A


* Unidades Seladoras não são fornecidas com as bombas.

* Todas as cotas estão em milímetros (mm).

Diagrama de fundação (planta baixa)

O diagrama de fundação abaixo é aplicável aos seguintes modelos:

PMH-2421 e PMH-2422

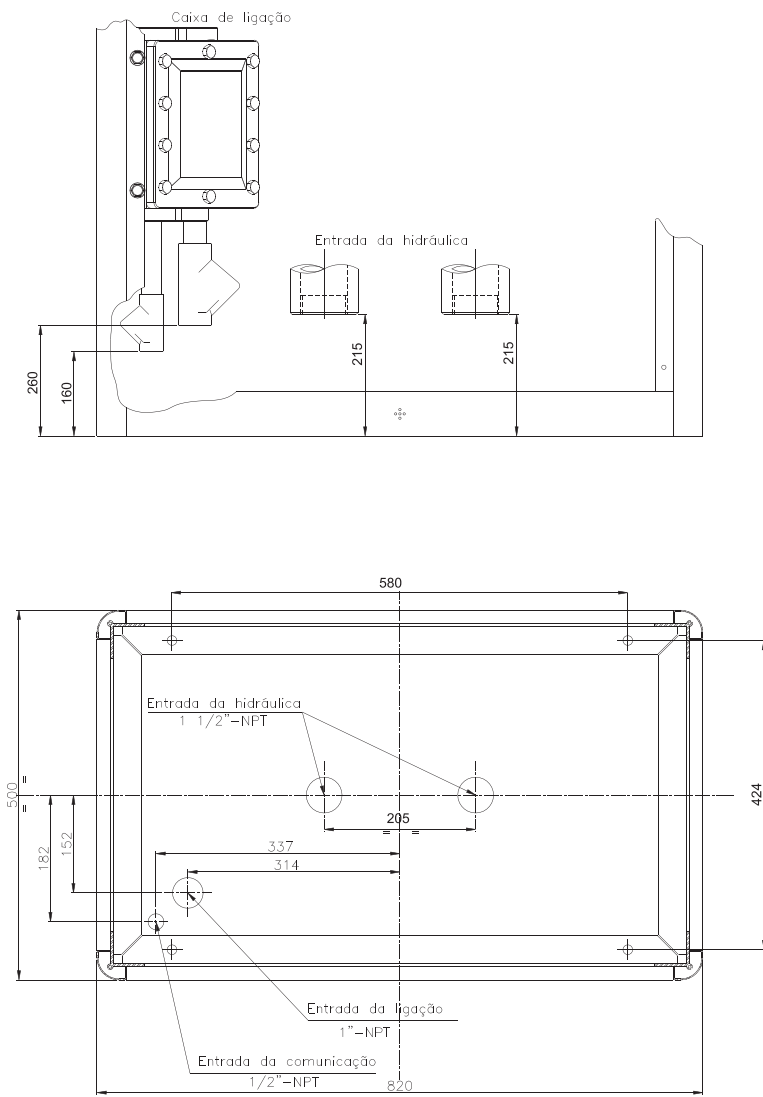

Referência Zeppini para Sump: 91501499 modelo 9
Referência Ecoflex para Sump: 30204 modelo 1A

* Unidades Seladoras não são fornecidas com as bombas.

* Todas as cotas estão em milímetros (mm).

Manual do Proprietário

Esta parte do manual é destinada a fornecer informações essenciais para a operação, manutenção e conservação do seu equipamento. Todas as funções e recursos do produto estão detalhadas nas seções a seguir.


ATENÇÃO




A leitura deste manual assegura o ótimo desempenho e o ideal funcionamento do equipamento, evitando manutenções desnecessárias.

Detalhes externos do produto

Conheça as denominações usuais para os componentes externos de seu produto.

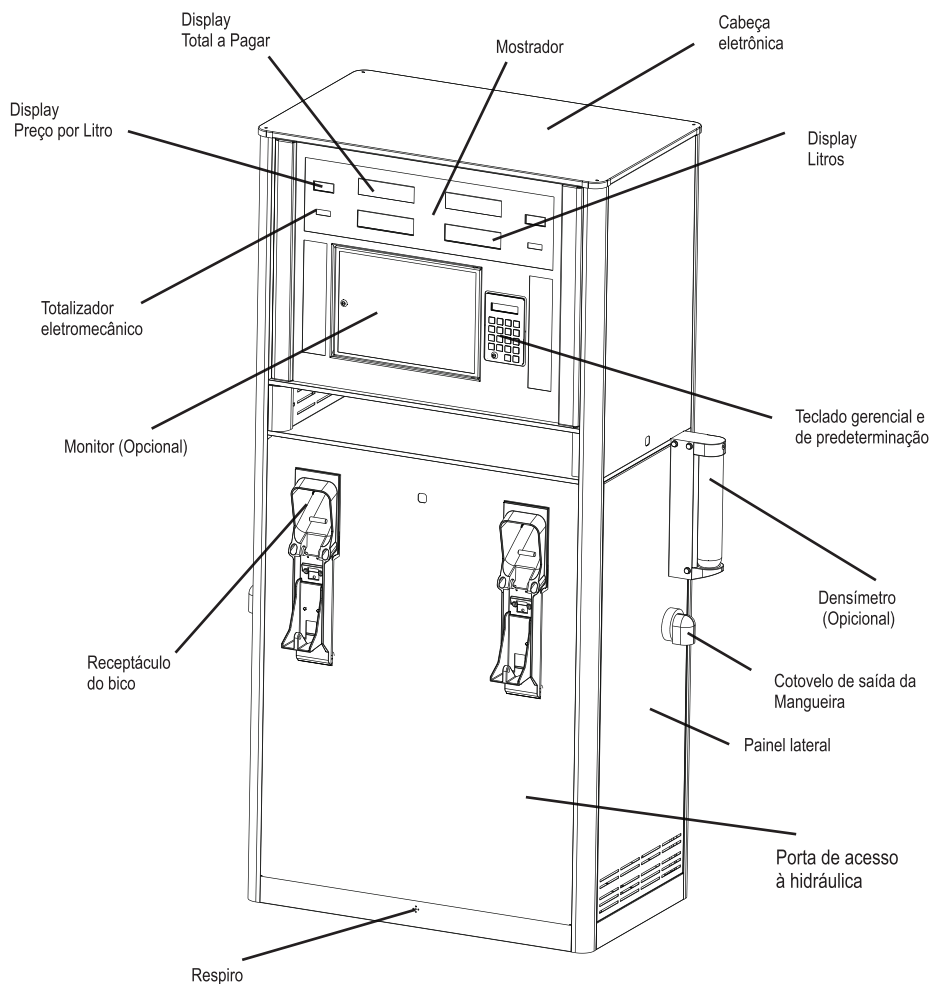

Componentes internos do produto

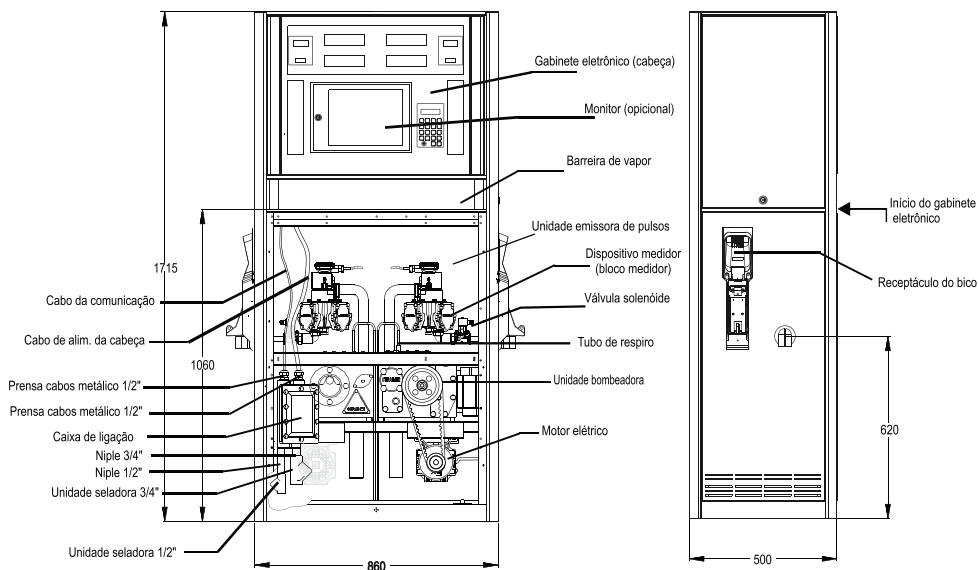

*Todas as cotas estão em milímetros (mm).

* Unidades Seladoras não são fornecidas com as bombas.

Especificações técnicas do produto

Revestimento com dupla proteção e estrutura totalmente em alumínio

Para garantir a máxima proteção contra corrosão atmosférica, a Gilbarco Veeder-Root criou o duplo sistema de proteção (*Double protection System*) para sua linha de bombas, utilizando o alumínio em 100% de seus painéis e de sua estrutura, e aplicando o que há de mais moderno na tecnologia de pintura, que elimina o risco de falhas na aplicação e oferece a mais eficiente cobertura de superfície.

$$\text{DPS} = 100\% \text{ Alumínio} + \text{Painting}$$

Sistema hidráulico

- Unidade bombeadora
Bombeamento através de sistema de engrenagens. Possui válvula by-pass, válvula de segurança (anti-retorno e eliminador de ar incorporado, eliminando necessidade de tubulações e conexões para eliminação de vapores).
- Bloco medidor Gilbarco
Medidor equipado com calibração eletrônica
- Válvula solenóide com duplo estágio
- Tubulação em aço com acabamento superficial
- Conexão de saída da mangueira
- Mangueira D. 3/4" x 5 metros resistente à derivados de petróleo e álcool
- Bico automático 3/4"

Sistema eletrônico

- Conjunto eletrônico otimizado com número reduzido de cabos e placas
- Possui dois encerrantes (totalizadores) por produto, um eletrônico e um eletromecânico
- Display de cristal líquido para exibição de "total a pagar", "volume total" e "preço por litro", além das funções de predeterminação (litros ou valor monetário) e gerenciamento
- Preparado para comunicação com sistema de automação

Corrente nominal dos motores

- Vide tabela na página 11.

Potência nominal da cabeça eletrônica

- Vide tabela na página 12.

Tensão de alimentação dos motores

- 220/380 VAC - trifásico com neutro, 60Hz

Tensão de alimentação da cabeça eletrônica

- 220 VAC - monofásico ou bifásico

Indicadores de display

- Total a pagar (R\$): 9999,99
- Preço por litro (R\$): 9,999
- Volume (Litros): 9999,99

Indicadores dos encerrantes

- Eletromecânico (1 por produto, exibe em litros, 7 dígitos) - **9999999**
- Eletrônico "volume" (1 por bico, exibe em litros, 12 dígitos, não retornável/perpétuo) - **999.999.999,999**

Acessórios opcionais

- Conexão giratória entre mangueira e bico (swivel)
- Valvula de segurança da mangueira (breakway)
- Monitor
- Kit densímetro para álcool
- Transponder
- Interface de comunicação com o sistema RS-485

Dimensões externas

- **1750 mm** de altura, **820 mm** de largura e **500 mm** de profundidade (bomba)
- **1910 mm** de altura, **1150 mm** de largura e **750 mm** de profundidade (embalagem)

Peso

- Modelo **PMH-1120- 162 kg** (líquido*) e **194 kg** (bruto**)
- Modelo **PMH-1220- 178 kg** (líquido*) e **210 kg** (bruto**)
- Modelo **PMH-1221- 178 kg** (líquido*) e **210 kg** (bruto**)
- Modelo **PMH-2220- 213 kg** (líquido*) e **245 kg** (bruto**)
- Modelo **PMH-2421- 241 kg** (líquido*) e **273 kg** (bruto**)
- Modelo **PMH-2422- 241 kg** (líquido*) e **273 kg** (bruto**)

* peso somente da bomba, sem embalagem

** peso da bomba + embalagem (inclusive pallet)

Detalhes do equipamento quanto a segurança

Além de conhecer as características técnicas do seu produto, é necessário entender um pouco sobre a classificação das áreas de risco presentes em determinadas regiões do equipamento. Tais áreas de riscos são consequência do tipo de fluido transportado pelo equipamento, o que implica na existência de uma atmosfera potencialmente explosiva. O esquema a seguir ilustra um comparativo entre o risco nas zonas de classificação.

Áreas classificadas para gases ou vapores(NBR/IEC)


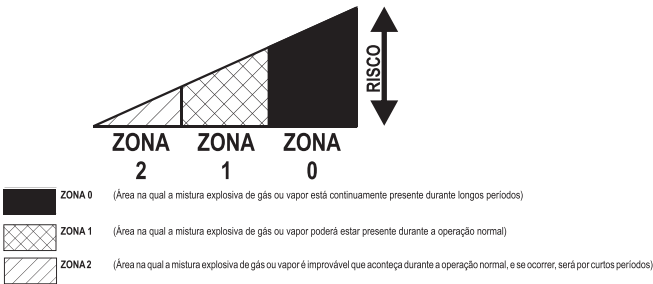


Diagrama de áreas classificadas

O seu produto apresenta as seguintes áreas classificadas que se dividem em 3 zonas de acordo com o diagrama a seguir.

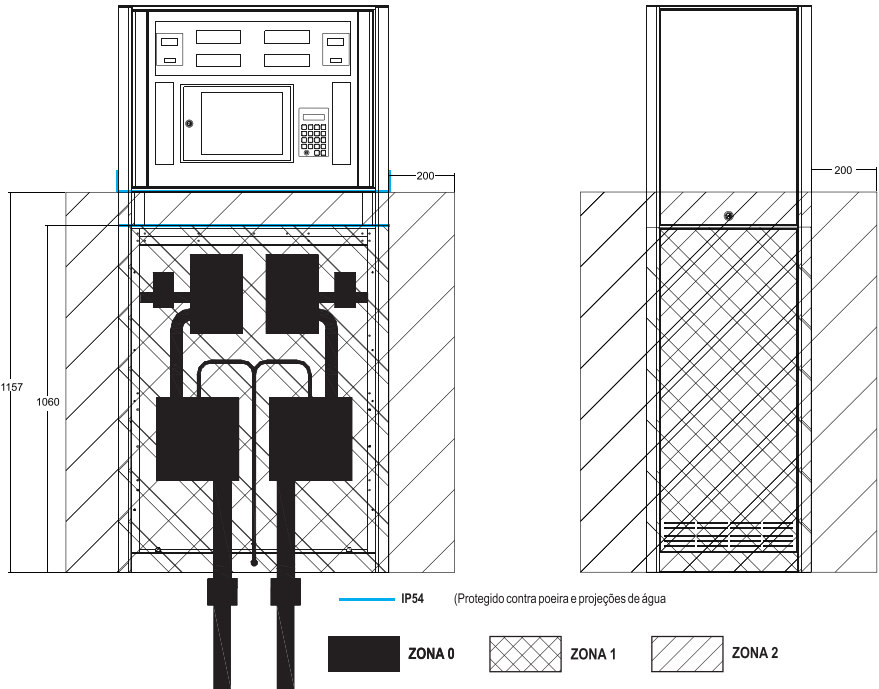

PERIGO


Não respeitar os procedimentos relativos à áreas de risco pode resultar em incêndios e/ou explosões.

obs.: Todas as demais regiões não demarcadas são consideradas "áreas não classificadas" e todas cotas estão em milímetros (mm).

Identificação de seu equipamento

Chapa de série


A identificação de sua bomba encontra-se na plaqueta, onde estão as informações exigidas pelo **INMETRO**. Ao entrar em contato com seu serviço de manutenção ou com o fabricante, tenha em mãos o modelo, o N° de série e o ano de fabricação de sua bomba.

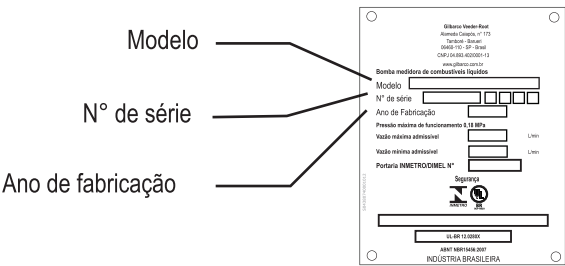


Nomenclatura dos lados e posicionamento dos bicos

Por definição, a **FRENTE** da bomba é o lado onde está localizada a caixa de ligação. Abra o painel da hidráulica e localize a caixa de ligação para melhor compreensão dos diagramas a seguir.


Modelo PMH-1120

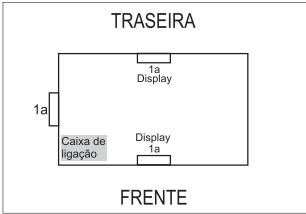


Modelo PMH-1220

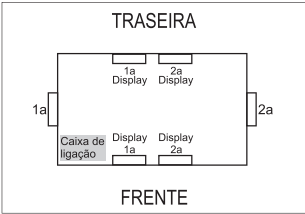


Modelo PMH-1221

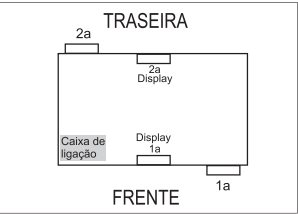

Modelo PMH-2220

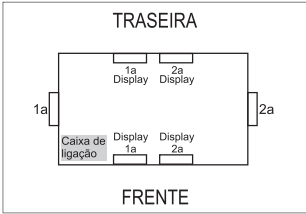


Modelo PMH-2421

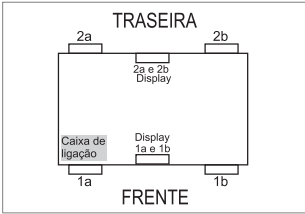


Modelo com 4 abastecimentos simultâneos (Linha PRIME QUATTRO)

Modelo PMH-2422

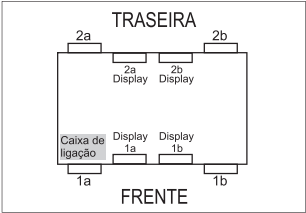

Operação do equipamento

Ao ligar a bomba no quadro geral, é necessário que todos os bicos estejam alojados nos receptáculos. Caso não estejam, os displays relacionados aos bicos que estão fora do receptáculo acenderão e mostrarão a seguinte mensagem:

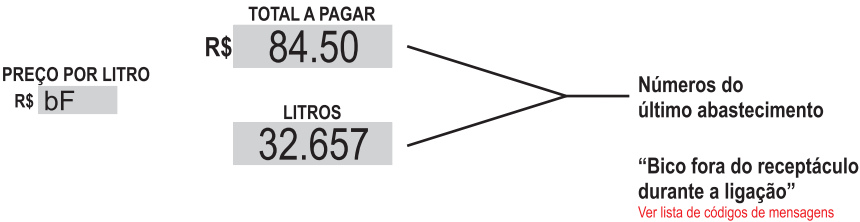

Para voltar à situação normal de abastecimento, basta inserir os bicos em seus respectivos receptáculos (para este tipo de mensagem “bF”). O display de “Preço por Litro” irá mostrar o valor previamente ajustado.

Observações:

- É necessário que os bicos estejam nos receptáculos para a utilização das funções **PROGRAMAÇÃO** ou **PREDETERMINAÇÃO**;
- As bombas Industriais Eletrônicas seguem estas mesmas instruções para ligação na rede de alimentação elétrica, porém, possuem apenas um display.

Teclado gerencial com chave

O teclado localizado na frente da bomba (lado da caixa de ligação) possui display alfanumérico que exibe mensagens de texto que auxiliam na identificação de erros e na programação da bomba. Possui também uma chave para a seleção do modo de funcionamento do teclado, modo normal ou de programação.

Chave de seleção

Posição N = Normal, o teclado está habilitado para o modo de predeterminação de valor ou volume.

Posição P = Programação, o teclado está habilitado para o modo gerencial. Nesse modo é possível alterar o preço por litro e qualquer outra configuração da bomba.



Display alfanumérico

Como exemplo, apresenta mensagem de texto referente ao erro apresentado na figura acima.

No caso de bombas com 4 displays. Essas setas são utilizadas para selecionar o lado a ser predeterminado, seta esquerda para predeterminar valor ou volume do lado esquerdo da bomba, e seta direita para predeterminar valor ou volume do lado direito da bomba. As 2 setas também podem ser usadas para ler os encerrantes. (maiores detalhes vide página 38)

Códigos de mensagens

DESCRIÇÃO

- Falha no pulser
- Medidor não calibrado
- Erro nos dados de totalização
- Falha no totalizador eletromecânico
- Configuração incorreta do modelo de bomba
- Jumper do RESET
- Bico fora do receptáculo ao energizar a bomba
- Erro no fator de conversão
- Falha na interface 6
- Falha na interface 8
- Chave gerencial ligada
- Ppl igual à zero
- Concentrador não comunica
- Cabo de comunicação rompido
- Falta de energia
- Erro no software

PPL


- FP
- CE
- Et
- Ft
- Cb
- rr ou CA
- bF
- CF
- F6
- F8
- CH
- PU
- nC
- La
- FE
- eS

DISPLAY ALFANUMÉRICO

- FALHA NO PULSER
- MEDIDOR NÃO CALBRADO
- ERRO DADOS DE TOTALIZAÇÃO
- FALHA NO TOTALIZADOR ELETROMECÂNICO
- JUMPERS OK ? DESLIGA E LIGAR
- JUMPER DO RESET LIGADO
- BICO FORA DO RECEPTÁCULO
- ERRO FATOR DE CONVERSÃO
- FALHA NA INTERFACE 6
- FALHA NA INTERFACE 8
- CHAVE GERENCIAL LIGADA
- PPL IGUAL À ZERO
- AUTOMAÇÃO NÃO CONSULTA
- AUTOMAÇÃO LOOP ABERTO
-
- ERRO NO SOFTWARE

Operação do equipamento

Ao ligar a bomba no quadro geral, é necessário que todos os bicos estejam alojados nos receptáculos. Caso não estejam, os displays relacionados aos bicos que estão fora do receptáculo acenderão e mostrarão a seguinte mensagem:

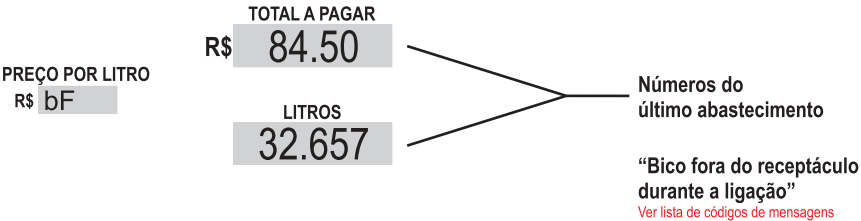

Para voltar à situação normal de abastecimento, basta inserir os bicos em seus respectivos receptáculos (para este tipo de mensagem “bF”). O display de “Preço por Litro” irá mostrar o valor previamente ajustado.

Observações:
•É necessário que os bicos estejam nos receptáculos para a utilização das funções **PROGRAMAÇÃO** ou **PREDETERMINAÇÃO**.
•As bombas Industriais Eletrônicas seguem estas mesmas instruções para ligação na rede de alimentação elétrica, porém, possuem apenas um display.

Teclado gerencial com senha

O teclado localizado na frente da bomba (lado da caixa de ligação) possui display alfanumérico que exibe mensagens de texto que auxiliam na identificação de erros e na programação da bomba. Possui também uma chave para a seleção do modo de funcionamento do teclado, modo normal ou de programação.

Teclas para acesso ao modo gerencial.

Para entrar em modo gerencial, siga os seguintes passos:
1 - Pressione a tecla “G1”;
2 - Pressione “P1”
3 - Digite a senha gerencial de seis dígitos;
4 - Pressione a tecla “E”.

Para sair do modo gerencial, pressione a tecla “C”.

A senha gerencial é inicialmente configurada



Display alfanumérico
Como exemplo, apresenta mensagem de texto referente ao erro apresentado na figura acima.

No caso de bombas com 4 displays. Essas setas são utilizadas para selecionar o lado a ser predeterminado, seta esquerda para predeterminar valor ou volume do lado esquerdo da bomba, e seta direita para predeterminar valor ou volume do lado direito da bomba. As 2 setas também podem ser usadas para ler os encerrantes. (maiores detalhes vide página 39)

Códigos de mensagens


DESCRIÇÃO	PPL	DISPLAY ALFANUMÉRICO
Falha no pulser	FP	FALHA NO PULSER
Medidor não calibrado	CE	MEDIDOR NÃO CALBRADO
Erro nos dados de totalização	Et	ERRO DADOS DE TOTALIZAÇÃO
Falha no totalizador eletromecânico	Ft	FALHA NO TOTALIZADOR ELETROMECÂNICO
Configuração incorreta do modelo de bomba	Cb	JUMPERS OK ? DESLIGA E LIGAR
Jumper do RESET	rr ou CA	JUMPER DO RESET LIGADO
Bico fora do receptáculo ao energizar a bomba	bF	BICO FORA DO RECEPTÁCULO
Erro no fator de conversão	CF	ERRO FATOR DE CONVERSÃO
Falha na interface 6	F6	FALHA NA INTERFACE 6
Falha na interface 8	F8	FALHA NA INTERFACE 8
Chave gerencial ligada	CH	CHAVE GERENCIAL LIGADA
Ppl igual à zero	PU	PPL IGUAL À ZERO
Concentrador não comunica	nC	AUTOMAÇÃO NÃO CONSULTA
Cabo de comunicação rompido	La	AUTOMAÇÃO LOOP ABERTO
Falta de energia	FE	

Programação

Para acessar o modo de programação da bomba é necessário girar a chave para a posição P.
Para alterar o preço por litro da bomba pressione a seguinte sequência de teclas:



O display exibirá a seguinte configuração:

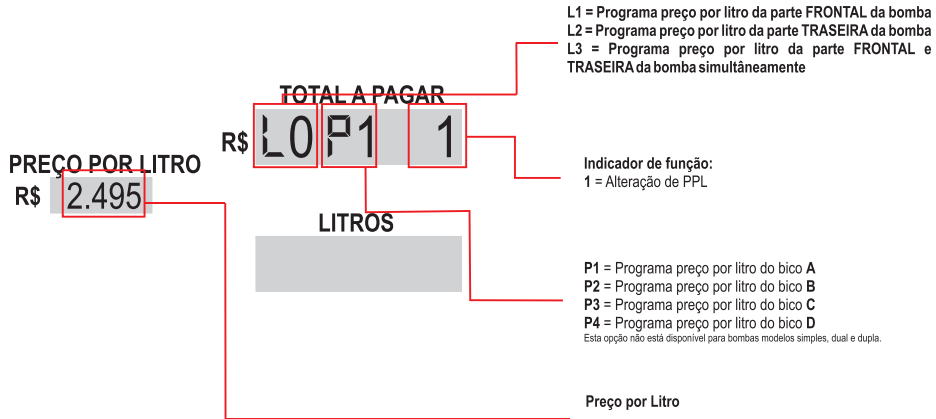


Utilize as teclas numéricas para escolher as opções e pressione **E** para ir até o campo (ou função) que deseja alterar.

Para finalizar a programação pressione.

Abastecimento sem pré-determinação

Para o abastecimento sem pré-determinação, siga os seguintes passos:

- Retire o bico do receptáculo;
- Os displays deverão piscar e zerar, permanecendo somente o **PREÇO POR LITRO**, conforme a figura ao lado.
- O motor entra em funcionamento.
- Faça o abastecimento.
- Retorne o bico ao receptáculo.

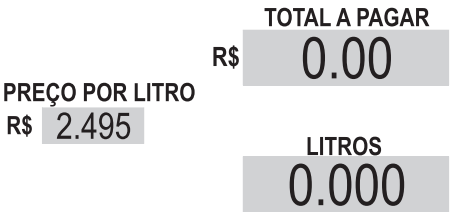


Abastecimento com pré-determinação

Obs.: A chave de seleção precisa estar na posição N.

Pré-determinação de Valor Monetário "\$"

Com o bico no receptáculo, selecione a tecla \$ para entrar com o valor monetário. A informação ao lado surgirá no display.

Valor Monetário

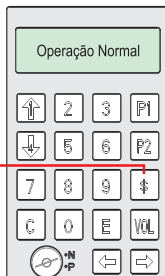

TOTAL A PAGAR
R\$ 0.00
PREÇO POR LITRO
R\$ 2.495
LITROS

Na digitação do valor, pressione "C" para corrigir ou confirme a pré-determinação retirando o bico do receptáculo. Ao lado está um exemplo de predeterminação de R\$ 10,00.



TOTAL A PAGAR
R\$ 10.00
PREÇO POR LITRO
R\$ 2.495
LITROS

Após a pré-determinação, o abastecimento pode ser realizado normalmente sendo finalizado automaticamente quando se atingir o valor pré-determinado.

Pré-determinação de Valor Volumétrico "LITROS"

Com o bico no receptáculo, selecione a tecla VOL para entrar com o valor volumétrico. A informação ao lado surgirá no display.

Valor Volumétrico



TOTAL A PAGAR
R\$
PREÇO POR LITRO
R\$ 2.495
LITROS
0.000

Na digitação do valor, pressione "C" para corrigir ou confirme a pré-determinação retirando o bico do receptáculo. Ao lado está um exemplo de predeterminação de 25,000 litros.



TOTAL A PAGAR
R\$
PREÇO POR LITRO
R\$ 2.495
LITROS
25.000

Após a pré-determinação, o abastecimento pode ser realizado normalmente sendo finalizado automaticamente quando se atingir o valor pré-determinado.


Abastecimento com pré-determinação

Obs.: A chave de seleção precisa estar na posição **N**.

Pré-determinação de Valor Monetário “\$”

Com o bico no receptáculo, selecione a tecla **\$** para entrar com o valor monetário. A informação ao lado surgirá no display.

Valor Monetário

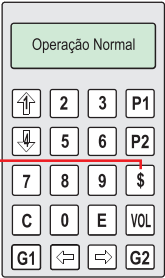


R\$ **0.00**
TOTAL A PAGAR

LITROS

R\$ **2.495**
PREÇO POR LITRO

Na digitação do valor, pressione “**C**” para corrigir ou confirme a pré-determinação retirando o bico do receptáculo. Ao lado está um exemplo de predeterminação de R\$ 10,00.

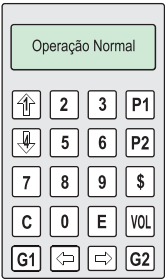

R\$ **10.00**
TOTAL A PAGAR

LITROS


R\$ **2.495**
PREÇO POR LITRO

Após a pré-determinação, o abastecimento pode ser realizado normalmente sendo finalizado automaticamente quando se atingir o valor pré-determinado.

Pré-determinação de Valor Volumétrico “LITROS”

Com o bico no receptáculo, selecione a tecla **VOL** para entrar com o valor volumétrico. A informação ao lado surgirá no display.

Valor Volumétrico

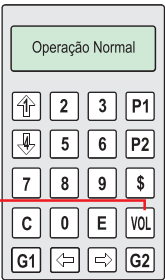


R\$ **0.000**
TOTAL A PAGAR

0.000
LITROS

R\$ **2.495**
PREÇO POR LITRO

Na digitação do valor, pressione “**C**” para corrigir ou confirme a pré-determinação retirando o bico do receptáculo. Ao lado está um exemplo de predeterminação de 25,000 litros.

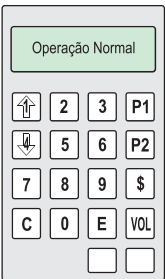

R\$ **25.000**
TOTAL A PAGAR

25.000
LITROS

R\$ **2.495**

Após a pré-determinação, o abastecimento pode ser realizado normalmente sendo finalizado automaticamente quando se atingir o valor pré-determinado.

Pré-determinação com valores MONETÁRIOS pré-definidos P1 e P2

Utilize as funções **P1** e **P2** para pré-definir valores MONETÁRIOS freqüentemente solicitados. Para programar estes valores, siga as instruções a seguir.

1. Com o bico no receptáculo, pressione a tecla **\$** para entrar com o valor. O display apresentará a configuração ilustrada na figura abaixo.



PREÇO POR LITRO
R\$ 2.495

TOTAL A PAGAR
R\$ 0.00
LITROS

- 2. Digite o valor que deseja pré-definir (por exemplo R\$ 20,00).
- 3. Para gravar este valor, pressione a tecla **P1**.
- 4. Após esta operação, o valor de R\$ 20,00 está armazenado na função **P1**.
- 5. Para fazer o abastecimento utilizando esta função, tecle **P1**, com o bico no receptáculo. O valor de R\$ 20,00 foi pré-determinado automaticamente e o abastecimento será finalizado quando o **TOTAL A PAGAR** alcançar R\$ 20,00.

PREÇO POR LITRO
R\$ 2.495

TOTAL A PAGAR
R\$ 20.00
LITROS

6. Um segundo valor pode ser armazenado e utilizado da mesma forma repetindo o procedimento com a função **P2**.

Pré-determinação com valores MONETÁRIOS pré-definidos P1 e P2

Utilize as funções **P1** e **P2** para pré-definir valores MONETÁRIOS frequentemente solicitados. Para programar estes valores, siga as instruções a seguir.

1. Com o bico no receptáculo, pressione a tecla **\$** para entrar com o valor. O display apresentará a configuração ilustrada na figura abaixo.

Operação Normal

↑

23P1

↓

56P2

789\$

C0E VOL

G1←→G2

PREÇO POR LITRO
R\$ 2.495

TOTAL A PAGAR
R\$ 0.00

LITROS

2. Digite o valor que deseja pré-definir (por exemplo R\$ 20,00).
3. Para gravar este valor, pressione a tecla **P1**.
4. Após esta operação, o valor de R\$ 20,00 está armazenado na função **P1**.
5. Para fazer o abastecimento utilizando esta função, tecla **P1**, com o bico no receptáculo. O valor de R\$ 20,00 foi pré-determinado automaticamente e o abastecimento será finalizado quando o **TOTAL A PAGAR** alcançar R\$ 20,00.

PREÇO POR LITRO
R\$ 2.495

TOTAL A PAGAR
R\$ 20.00

LITROS

6. Um segundo valor pode ser armazenado e utilizado da mesma forma repetindo o procedimento com a função **P2**.


Pré-determinação com valores VOLUMÉTRICOS pré-definidos P1 e P2

Utilize as funções **P1** e **P2** para pré-definir valores VOLUMÉTRICOS frequentemente solicitados. Para programar estes valores, siga as instruções a seguir.

1. Com o bico no receptáculo, pressione a tecla **VOL** para entrar com o volume. O display apresentará a configuração ilustrada na figura ao lado.



2. Digite o volume que deseja pré-definir (por exemplo 10,000 litros).
3. Para gravar este volume, pressione a tecla **P1**.
4. Após esta operação, o volume de 10,000 litros está armazenado na função **P1**.
5. Para fazer o abastecimento utilizando esta função, tecla **P1**, com o bico no receptáculo. O volume de 10,000 litros foi pré-determinado automaticamente e o abastecimento será finalizado quando o display **LITROS** alcançar 10,000.

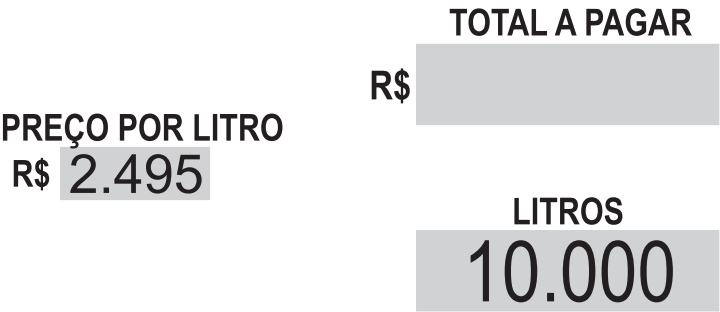

6. Um segundo volume pode ser armazenado e utilizado da mesma forma repetindo o procedimento com a função **P2**.

Pré-determinação com valores VOLUMÉTRICOS pré-definidos P1 e P2

Utilize as funções **P1** e **P2** para pré-definir valores VOLUMÉTRICOS frequentemente solicitados. Para programar estes valores, siga as instruções a seguir.

1. Com o bico no receptáculo, pressione a tecla **VOL** para entrar com o volume. O display apresentará a configuração ilustrada na figura ao lado.

Operação Normal

↑

2

3

P1

↓

5

6

P2

7

8

9

\$

C

0

E

VOL

G1

←

→

G2

PREÇO POR LITRO

R\$ 2.495

TOTAL A PAGAR

R\$

LITROS

0.000

- 2. Digite o volume que deseja pré-definir (por exemplo 10,000 litros).
- 3. Para gravar este volume, pressione a tecla **P1**.
- 4. Após esta operação, o volume de 10,000 litros está armazenado na função **P1**.
- 5. Para fazer o abastecimento utilizando esta função, tecele **P1**, com o bico no receptáculo. O volume de 10,000 litros foi pré-determinado automaticamente e o abastecimento será finalizado quando o display **LITROS** alcançar 10,000.

PREÇO POR LITRO

R\$ 2.495

TOTAL A PAGAR

R\$

LITROS

10.000

6. Um segundo volume pode ser armazenado e utilizado da mesma forma repetindo o procedimento com a função **P2**.


Observações úteis sobre as funções P1 e P2

1. Pode-se armazenar valor **MONETÁRIO** em uma função e valor **VOLUMÉTRICO** na outra função. Por exemplo: R\$ 10,00 em **P1** e 20,000 litros em **P2** ou vice-versa.
2. As duas teclas podem ser usadas para pré-determinar valores monetários ou volumes através de incrementação. Por exemplo, digamos que a tecla **P1** está configurada em R\$10,00 e **P2** em R\$1,00. Para pré-determinar R\$21,00, basta pressionar a tecla **P1** duas vezes e **P2** uma vez.



3. Mesmo armazenando valores **MONETÁRIOS** nas funções **P1** e **P2**, é possível utilizar estes valores para pré-determinar valores **VOLUMÉTRICOS**. Por exemplo, digamos que os valores de **P1** e **P2** são, respectivamente, R\$10,00 e R\$20,00. Para utilizar estes valores para pré-determinar volume, basta pressionar a tecla **VOL** e assim a tecla **P1** corresponderá a 10,000 litros (ao invés de R\$10,00) e **P2** a 20,000 litros (ao invés de R\$20,00). O mesmo recurso pode ser utilizado no caso das funções programadas para volumes e se deseja pré-determinar valores monetários (basta pressionar \$).

Visualização de encerrantes VOLUMÉTRICO e MONETÁRIO via teclado gerencial.

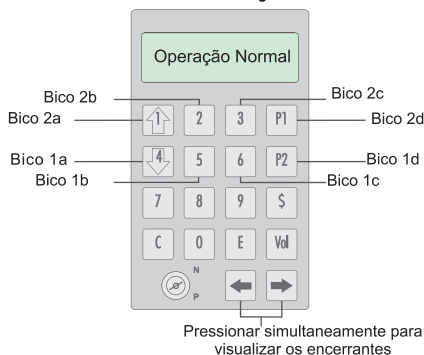

VOLUMÉTRICO PERPÉTUO (NÃO APAGÁVEL):

- _ Para visualizar o encerrante, pressione as duas setas do teclado de predeterminação/gerencial simultaneamente;
Obs.: Teclado localizado na frente da bomba.
- _ Pressionar a tecla referente ao bico conforme figura a cima;
- _ Para visualizar o encerrante Monetário Perpétuo, pressione a tecla , para retornar ao encerrante Volumétrico pressionar a tecla .
- _ Para sair pressionar a tecla (cancela), ou aguardar 30 segundos.

VOLUMÉTRICO DE TURNO (APAGÁVEL):

- _ Para visualizar o encerrante, girar a chave do teclado para o modo gerencial;
- _ Pressionar a tecla ;
- _ Pressionar a tecla referente ao bico conforme figura a cima;
- _ Para visualizar o encerrante Monetário, pressionar a tecla , para retornar ao encerrante Volumétrico pressionar a tecla ;
- _ Para zerar o encerrante pressionar a tecla zero;
- _ Para sair pressionar a tecla (cancela) e gire a chave do teclado para o modo normal.

Visualização dos últimos 54 abastecimentos


A bomba Gilbarco Veeder-Root tem capacidade de armazenar os 54 últimos abastecimentos, os quais podem ser visualizados através do teclado gerencial pelo seguinte procedimento:

- _ Girar a chave para o modo gerencial;
- _ Pressione a tecla duas vezes. O display exibirá o último abastecimento realizado.

Obs.: O display de PREÇO POR LITRO ficará piscando e alternará entre a exibição do preço do litro e da posição entre os 54 últimos abastecimentos.

- _ Pressionando a tecla uma vez, o display exibirá o penúltimo abastecimento. Para ver os abastecimentos anteriores, basta continuar pressionando a tecla .
- _ Para voltar, pressione a tecla .
- _ Para sair da função, pressione a tecla (Cancela) ou girar a chave do teclado para o modo normal.

Visualização de encerrantes VOLUMÉTRICO e MONETÁRIO via teclado gerencial.

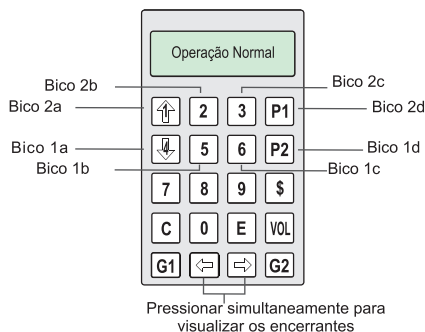

VOLUMÉTRICO PERPÉTUO (NÃO APAGÁVEL):

- __ Para visualizar o encerrante, pressione as duas setas do teclado de predeterminção/gerencial simultaneamente;
Obs.: Teclado localizado na frente da bomba.
- __ Pressionar a tecla referente ao bico conforme figura a cima;
- __ Para visualizar o encerrante Monetário Perpétuo, pressione a tecla , para retornar ao encerrante Volumétrico pressionar a tecla .
- __ Para sair pressionar a tecla (cancela), ou aguardar 30 segundos.

VOLUMÉTRICO DE TURNO (APAGÁVEL):

- __ Para visualizar o encerrante, girar a chave do teclado para o modo gerencial;
- __ Pressionar a tecla ;
- __ Pressionar a tecla referente ao bico conforme figura a cima;
- __ Para visualizar o encerrante Monetário, pressionar a tecla , para retornar ao encerrante Volumétrico pressionar a tecla ;
- __ Para zerar o encerrante pressionar a tecla zero;
- __ Para sair pressionar a tecla (cancela) e gire a chave do teclado para o modo normal.

Visualização dos últimos 54 abastecimentos

A bomba Gilbarco Veeder-Root tem capacidade de armazenar os 54 últimos abastecimentos, os quais podem ser visualizados através do teclado gerencial pelo seguinte procedimento:

- __ Girar a chave para o modo gerencial;
- __ Pressione a tecla duas vezes. O display exibirá o último abastecimento realizado.

Obs.: O display de PREÇO POR LITRO ficará piscando e alternará entre a exibição do preço do litro e da posição entre os 54 últimos abastecimentos.

- __ Pressionando a tecla uma vez, o display exibirá o penúltimo abastecimento. Para ver os abastecimentos anteriores, basta continuar pressionando a tecla .
- __ Para voltar, pressione a tecla .
- __ Para sair da função, pressione a tecla (Cancela) ou girar a chave do teclado para o modo normal.

Legislação metrológica

De acordo com a portaria INMETRO/DIMEL 016/2013, sua bomba deverá ter os seguintes itens instalados e, em boa ordem:


Lacres (Selos):

Um lacre na chapa de fechamento de acesso à placa eletrônica. Um lacre por lado operacional.

Um lacre na tampa de proteção da chave de calibração eletrônica. Um lacre por bomba.


Lacre

Lacre

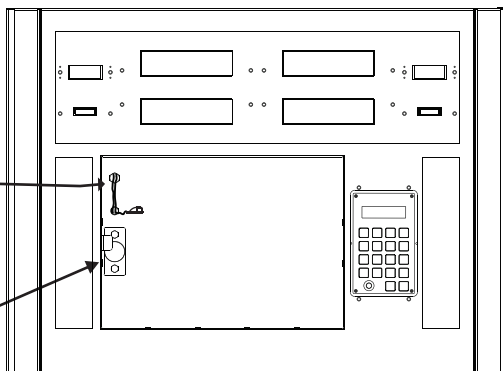

Lacre

Um lacre na conexão entre a unidade bombadora e o tubo do dispositivo eliminador de ar e vapores (respiro).

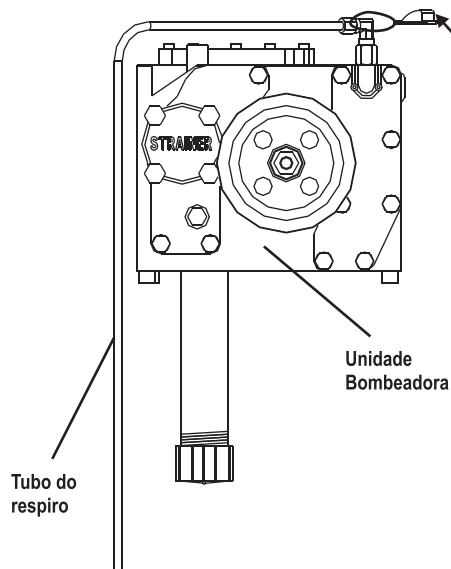


Unidade Bombadora

Tubo do
respiro

Pulser

Lacre

Bloco Medidor

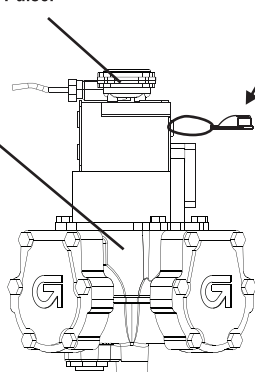

Um lacre no emissor de pulsos (Pulser) e outro na roda de regulagem (quando houver).

Marcas de verificação

Os seguintes selos estão presentes em seu produto.



Dispositivo Indicador
ST-ELT/09
Nº de Série: XXXXX/YY
Portaria Inmetro/Dimel nº
477/2009

Lateral da bomba
(1 por mangueira)

Lateral da bomba
(1 por mangueira)

Número de série
da cabeça eletrônica
(atrás do mostrador)

Conservação e limpeza

Troca de lâmpadas dos displays

Ao se constatar que alguma lâmpada da iluminação do display esteja queimada, siga as seguintes instruções descritas no adesivo colocado na chapa de proteção das placas eletrônicas, localizada atrás do mostrador.



ATENÇÃO



- Antes de efetuar qualquer tipo de serviço, desligar a energia elétrica da bomba no quadro elétrico.
- Na iluminação do display, substituir a placa completa em caso de queima de lâmpadas. Solicite estas placas pelos seguintes códigos Gilbarco Veeder-Root:

S04041040000701 - Placa com 2 lâmpadas

S04041040000702 - Placa com 5 lâmpadas

- Os fusíveis encontram-se na placa fonte de alimentação dentro da cabeça eletrônica. Na ocasião de troca, utilizar a seguinte especificação:

(2,0A x 250VCA - tipo "T")

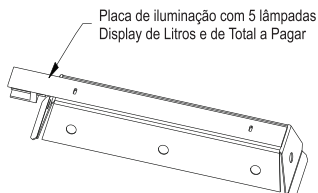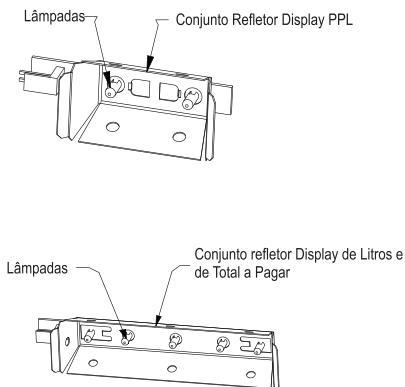


Obs: Se for a necessidade da troca do conjunto Refletor, é preciso a que solicite o corpo do refletor:

Código
S04041040000551
S04041040000550

Descrição
Corpo Refletor de 2 lâmpadas
Corpo Refletor de 5 lâmpadas

Filtros

A unidade bombeadora possui dois filtros, tipo tela metálica.


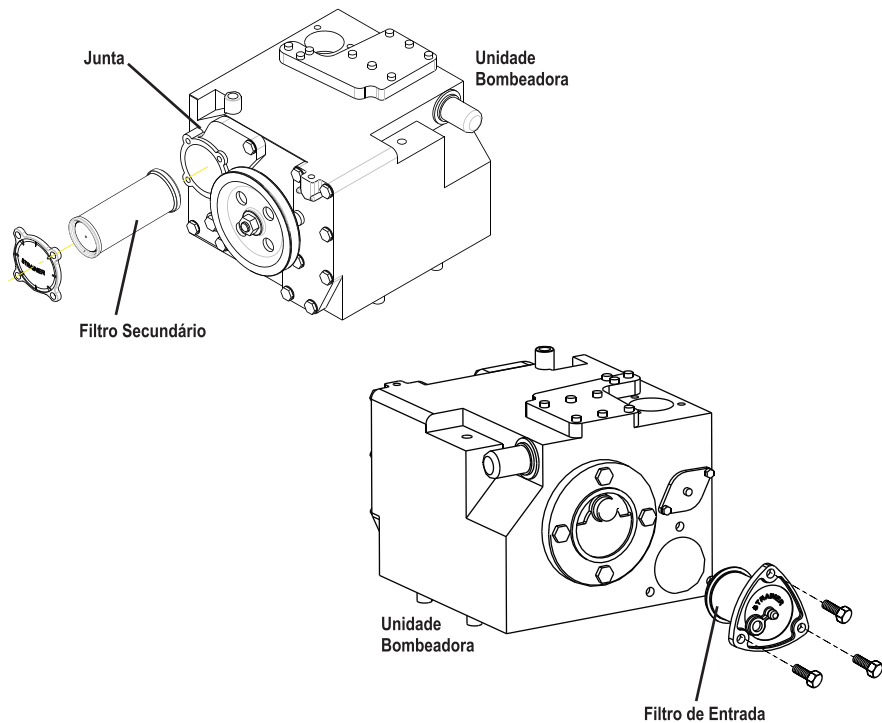


COMPONENTES DA UNIDADE BOMBEADORA

Código	Descrição	Qtd.
I00351520000001	Filtro de Entrada da Unidade Bombeadora	01
I00351520000002	Filtro Secundário	01
S00020030000009	Junta Inferior	01

Limpeza de Filtro de Entrada da GPU

É extremamente importante executar a limpeza do filtro para evitar queda de rendimento do equipamento ou entrada de partículas que possam danificar outros componentes. Uma das formas de identificar a necessidade da limpeza do filtro é quando o rendimento da bomba (vazão) diminui. É importante citar que a frequência da limpeza do filtro pode variar para cada caso, por isso, é importante sempre trabalhar com combustíveis de qualidade e evitar trabalhar com nível baixo de combustível no tanque, pois tal situação pode acarretar na sucção de partículas contidas no fundo do tanque.

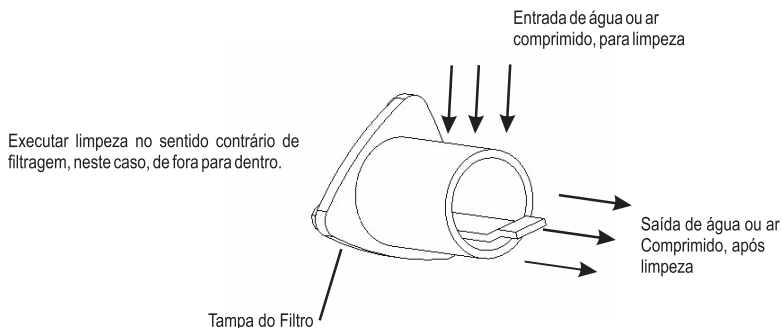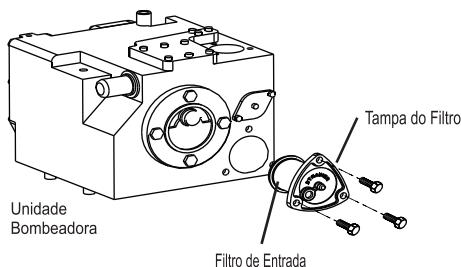

Instruções de Limpeza

⚠ ATENÇÃO



Sempre desligue a energia elétrica durante intervenções no equipamento para evitar incêndios ou explosões, choques elétricos, danos pessoais ou outros acidentes originados pela presença de combustíveis e seus vapores.

1º Retirar a tampa do Filtro

Colocar uma vasilha abaixo da tampa de entrada do filtro e soltar metade da rosca dos 3 parafusos da tampa. Aguardar escorrer todo produto contido no interior da GPU e terminar de soltar os parafusos, para este procedimento deve se utilizar uma chave de boca número #14.

2º Limpeza do Filtro

A limpeza do filtro deve ser feita com água corrente ou mangueira Pneumática, é importante reforçar que a limpeza do filtro deve ser feita sempre no sentido contrário da filtragem, que neste caso é de fora para dentro.

3º Montagem da Tampa

Verificar se o anel o'ring está na posição correta e se os seus 3 parafusos estão com as arruelas de pressão. Montar a Tampa na GPU e atarrachar novamente os parafusos.



Prime MH

Bomba Mecânica de Mangueira Baixa

MANUAL DO PROPIETÁRIO