


# MANUAL DO USUÁRIO

## MIX-1604T

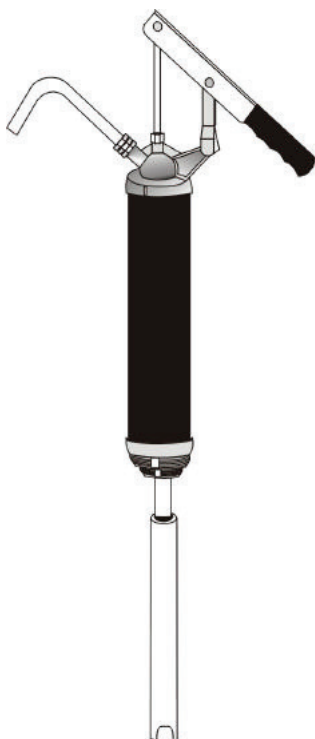


# BOMBA MANUAL DE TRANSFERÊNCIA

TIPO ALAVANCA

# BOMBA DE TRANSFERÊNCIA MANUAL TIPO ALAVANCA

## MONTAGEM E OPERAÇÃO

- 1- Parafuse o Conjunto de Tubo de Sucção (6) na Porca de Aperto (9) no tubo da bomba, assegurando que não há vazamento na junta.
- 2- Parafuse o Tubo de Saída (11) na cabeça da bomba, usando a Porca do Tubo de Saída (12). Verifique se a Junta (10) está no lugar ao fazer isso.
- 3- Pressione a bomba, se necessário, usando algumas gotas de óleo, girando o Tubo de Saída (11) para cima.
- 4- Parafuse o Conjunto de Tubo de Sucção (6) no recipiente de óleo (tambor) e comece a bombear.

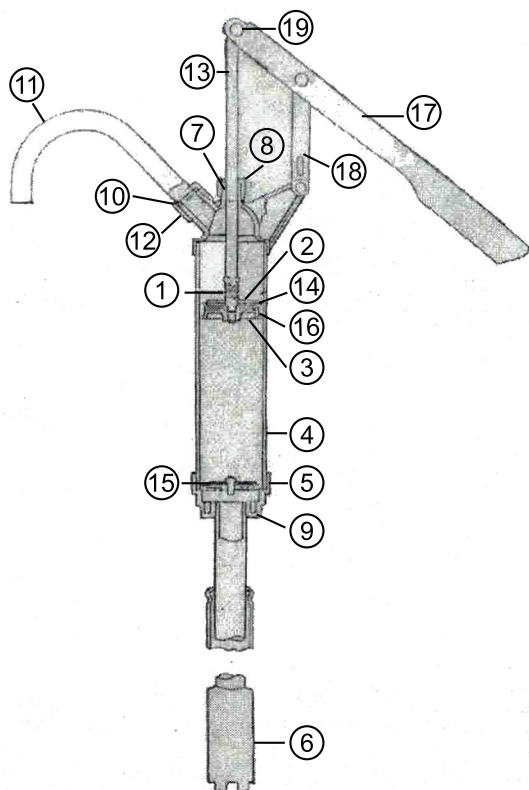

| LISTA DE PEÇAS |                               |            |
|----------------|-------------------------------|------------|
| ITEM           | DESCRIÇÃO                     | QUANTIDADE |
| 1              | Molas                         | 1          |
| 2              | Arruela de Êmbolo             | 1          |
| 3              | Anel O'Ring                   | 1          |
| 4              | Barril                        | 1          |
| 5              | Conjunto da Válvula de Pé     | 1          |
| 6              | Conjunto de Tubo de Sucção    | 1          |
| 7              | Anel O'Ring                   | 1          |
| 8              | Porca                         | 1          |
| 9              | Porca de Aperto (1.1/2" x 2") | 1          |
| 10             | Junta                         | 1          |
| 11             | Tubo de Saída                 | 1          |
| 12             | Porca do Tubo de Saída        | 1          |
| 13             | Haste do Êmbolo               | 1          |
| 14             | Vedação do Pistão             | 1          |
| 15             | Vedação da Válvula de Pé      | 1          |
| 16             | Anel O'Ring                   | 1          |
| 17             | Alça de Bombeamento           | 1          |
| 18             | Suporte da Alça               | 1          |
| 19             | Rebite                        | 1          |

**ADAPTÁVEL:** a tambores de 100 e 200 litros

**VAZÃO:** 350 ml/ciclo

**COMPOSTO POR:** porca de aperto (1.1/2" x 2"), com tubo telescópico para sucção

**INDICADO PARA:** fluidos de arrefecimento, aguarrás, desengraxantes, gasolina branca, etanol, querosene e lubrificantes, óleo de motor, óleo de transmissão, óleos pesados e leves

**NÃO INDICADO PARA:** gasolina (risco de explosão), ácidos, solventes