

EMPILHADEIRA PARA TAMBOR

CÓDIGO: MIX-ET-450



Nota:

O proprietário/operador deve ler atentamente e compreender todas as informações apresentadas antes da operação!

INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

CUIDADO

Nunca sobrecarregue este equipamento além da capacidade nominal.

CUIDADO

Não mantenha o empilhador de tambores carregado quando não estiver em uso para transporte.

PERIGO

Ao transportar o tambor, mantenha sempre uma distância segura mínima entre a parte inferior do tambor e o chão. Não opere o equipamento com o tambor na posição mais alta ou mais elevada do que o necessário.

CUIDADO

Siga todas as regras de segurança aplicáveis.

PERIGO

Tambores mal fixados podem escorregar do equipamento, causando ferimentos ou danos.

CUIDADO

Não abaixe o tambor muito rapidamente. O impacto excessivo com o piso pode causar danos ao equipamento

CUIDADO


Não opere uma unidade danificada, com mau funcionamento ou com peças ausentes.

CUIDADO

Não remova nem obstrua os rótulos de advertência.

ESPECIFICAÇÕES**MIX-ET-450**

Capacidade de Carga (kg)	450
Tambor (galões)	55/572mm
Altura de Elevação (mm)	1530
Rodízio Traseiro (mm)	150x50 Nylon
Peso Líquido (kg)	190

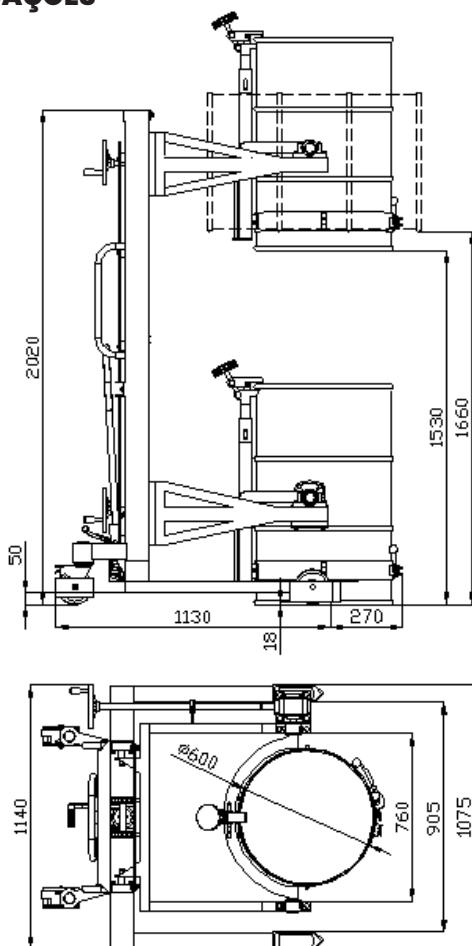ESPECIFICAÇÕES

REV.00 - 15-10-25

INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Carregamento do MIX-ET-450

1. Empurre o equipamento para frente alinhando as garras ao tambor. Certifique-se de que a borda superior do tambor fique entre as garras superior e inferior. (Fig. 1)



Fig 1

2. Aproxime o tambor até que a garra inferior o toque. Continue movendo o empilhador até que o suporte inferior encoste na base do tambor. (Fig. 2)



Fig 2

3. Acione o freio das rodas. Comece com o mecanismo de elevação na posição mais baixa. Use a alavanca ou o pedal para levantar lentamente o conjunto de garras até que a garra inferior prenda o tambor pela borda superior. Trave girando o botão no sentido horário. (Fig. 3) Continue acionando a alavanca ou o pedal para elevar o tambor. Use o gancho do conjunto de fixação para prender o tambor. (Fig. 4)

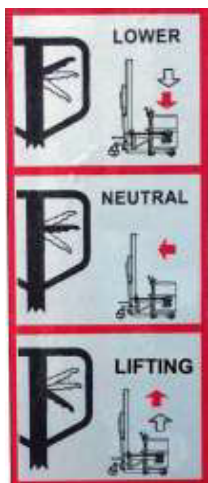


Fig 3



Fig 4

Alça do redutor de engrenagem sem-fim



Alça

Pedal

4. Continue operando a alavanca ou o pedal até levantar o tambor (Fig. 5).



Fig 5

5. Solte o freio e coloque a alavanca de liberação na posição neutra para transportar o tambor. Nota: para garantir a segurança, transporte o tambor na posição mais baixa possível.

REV.00 - 15-10-25

6. Para girar o tambor, use a manivela que controla o redutor sem-fim. (Fig. 6)



Fig 6

7. Certifique-se de que o tambor esteja na posição vertical antes de abaixá-lo. Desengate o gancho da borda inferior do tambor. (Fig. 7)
8. Para abaixar o tambor, opere a alavanca de liberação conforme mostrado. CUIDADO: aplique leve pressão manual na alavanca para garantir uma descida lenta e segura.



Fig 7

9. Destrave a garra superior para liberar o tambor.

REV.00 - 15-10-25

Carregamento do MIX-ET-450

1. Aproxime-se do tambor com a braçadeira articulada aberta. (Fig. 8)
Ajuste a braçadeira para centralizá-la no tambor.



Fig 8

2. Aperte a corrente de roletes e encaixe os eixos nos elos da corrente. (Figs. 9-11)



Fig 9



Fig 10



Fig 11

3. Acione o freio. Coloque a alavanca de liberação na posição inferior e use a alavanca ou o pedal para elevar o tambor. (Fig. 12)



Fig 12

4. Solte o freio e coloque a alavanca na posição neutra para transporte.
Nota: transporte o tambor na posição mais baixa para maior segurança.

5. Para girar o tambor, use a manivela do redutor sem-fim. (Fig. 13)



Fig 13

6. Para abaixar o tambor, use a alavanca de liberação conforme mostrado.
CUIDADO: aplique leve pressão para garantir descida lenta. (Fig. 14)



Fig 14

7. Para destravar e afrouxar a corrente, puxe o botão (Fig. 15) e mova a alavanca para a esquerda simultaneamente. (Fig. 16)



Fig 15




Fig 16

MANUTENÇÃO

É necessário trocar o óleo hidráulico após as primeiras 20 horas de uso e depois a cada 300 horas.

Temperatura	Óleo Hidráulico
-5°C ~ +45°C	L-HM68 (equivalente a ISOVG68)
-15°C ~ -5°C	L-HM46 (equivalente a ISOVG46)

LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

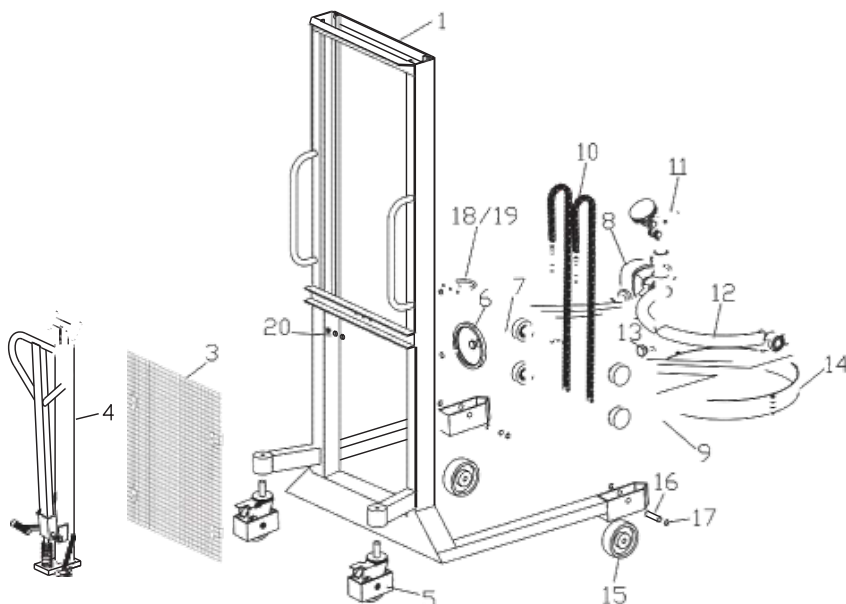

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Ref. No.	Descrição	Qtd.
1	Estrutura principal, soldada	1
3	Malha inferior de proteção	1
4	Cilindro principal de elevação	1 conjunto
5	Rodízio com freio	2
6	Manivela	1
7	Eixo	1
8	Caixa do redutor sem-fim	1
9	Unidade do quadro do garfo	1
10	Corrente de carga	2
11	Conjunto da garra	1
12	Fixador do tambor	1
13	Suporte de elevação do tambor	1
14	Dispositivo de ajuste	1
15	Gancho do tambor	2
16	Roda	2
17	Eixo frontal com clip	2
18	Anel do cilindro	1
19	Parafuso M10	1
20	Porca M10	5

REV.00 - 15-10-25