

MIX-CD112

Os cabeçotes de filtro duplo da Clean Solutions podem suportar até 473 lpm. Eles apresentam uma construção robusta em alumínio com insertos de aço para minimizar a escoragem metal-metal entre a cabeça e o filtro, mesmo quando usado com óleo diesel.


As vedações Viton® são compatíveis com a mais ampla gama de fluidos e mantêm a integridade em clima frio. A cabeça está livre de vazamentos, garantindo que os líquidos fiquem dentro e os contaminantes fiquem fora. Para uma limpeza máxima, use as cabeças Clean Solutions com os filtros Clean Solutions.



ESPECIFICAÇÕES

Conexão	1½" Flange SAE de 4 parafusos Código 61
Quantidade do filtros *	2
Vazão Livre Máx. **	473 lpm
Compatibilidade com fluidos	Todos os combustíveis diesel e lubrificantes
Pressão no trabalho	350 psi
Estática nominal	800 psi
Temperatura de operação	-40 to 118 °C
Porta Indicadora	Use para adaptar manômetros ou orifícios de amostragem (vendidos separadamente).
Construção	Cabeça de alumínio com insertos de aço rosado e vedações Viton™
Filtros Compatíveis	MIX-FAP4M, MIX-FAP7M, MIX-FAP20M E MIX-FAP25M
Adaptadores de flange	P563107 — 1½" NPTF P563109 — SAE-24

Cabeçote de filtro duplo

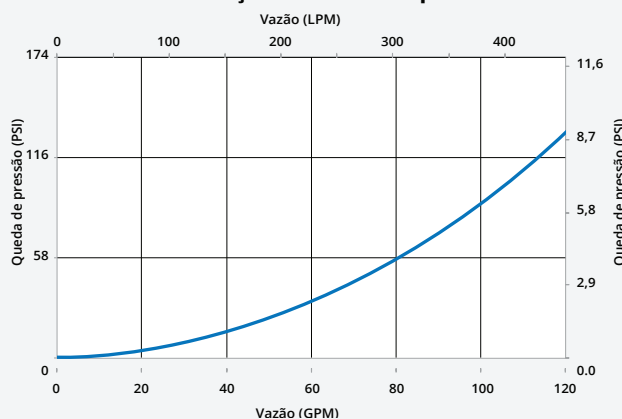

* Filtros vendidos separadamente

** A taxa de vazão real varia de acordo com a viscosidade do fluido, pressão de bombeamento e carga do filtro.


CARACTERÍSTICAS

- Cabeça de alumínio com insertos de aço rosqueado
- Pré-portado para medidores de pressão opcionais ou indicadores de serviço
- Conexões O-ring SAE sem vazamentos
- Vazões de até 125 gpm / 473 lpm
- A conexão do flange se adapta facilmente às conexões do sistema

APLICAÇÕES

- Todos os combustíveis diesel e lubrificantes
- Para uso com filtros de soluções limpas
- Pressões de trabalho do sistema de até 350 psi
- Maiores taxas de fluxo ou níveis de uso

DIMENSÕES

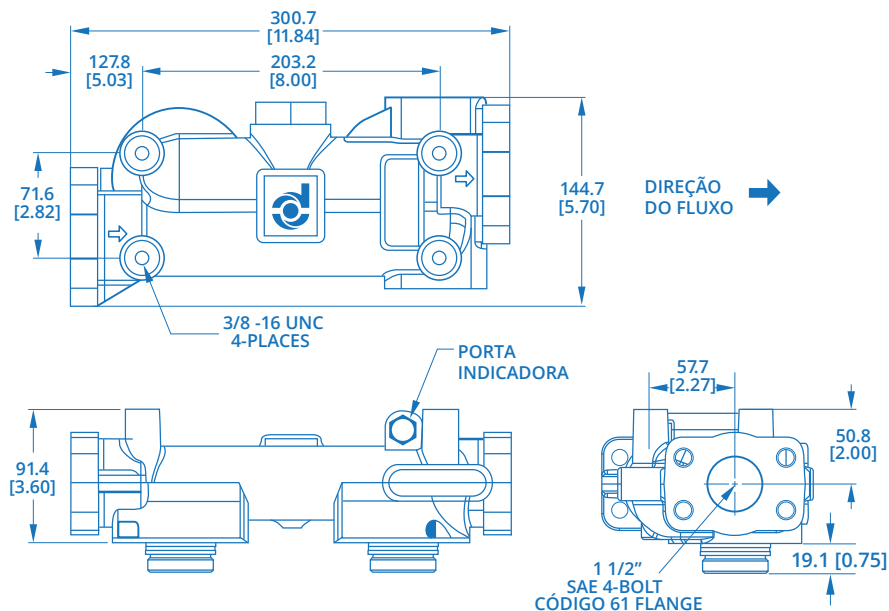

INSTALAÇÃO

- Instale no lado de pressão da bomba com as setas apontando na direção do fluxo
- Se necessário, use vedante de rosca para instalar acessórios para tubos e converter a cabeça em conexões existentes
- Instale as cabeças de filtro no sistema de acordo com os códigos e regulamentos locais
- Verifique se a face de vedação está limpa e, em seguida, o-rings de óleo levemente na cabeça e no filtro
- Instale o filtro na cabeça girando no sentido horário, aperte 1/2 volta depois das sedes do filtro na junta
- Permita folga de 1 1/2" / 38,1 mm para trocar os filtros
- Não deve ser usado em aplicações de alta pressão (acima de 350 psi)

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO E CALENDÁRIO DE MANUTENÇÃO

- Use com os modelos de filtro Clean Solutions MIX-FAP4M, MIX-FAP7M, MIX-FAP20M E MIX-FAP25M
- Faça a manutenção do filtro quando o fluxo diminuir ou for atingida uma pressão diferencial predeterminada
- Quando uma cabeça dupla for usada, sempre troque os dois filtros, usando modelos de filtro idênticos para ambos
- Ao adicionar absorvedores de água, conecte duas cabeças duplas em série com os filtros de partículas primários e os filtros de absorção de água secundários
- Isole o filtro e alivie a pressão antes da manutenção
- Solte o filtro girando no sentido anti-horário usando a chave de cinta
- Instale o filtro limpo girando no sentido horário, aperte meia volta depois das sedes do filtro na gaxeta. Use a chave de cinta, se necessário, mas não aperte demais
- Descarte os filtros usados adequadamente



Solicite seu orçamento:



📍 Rua Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro
CEP.: 15800-570 - Catanduva-SP
🌐 www.lubmix.com.br ☎️ +55 (17) 3525-5110
✉️ lubmix@lubmix.com.br