

MIX-CPIL4F

Os coletores de filtro de soluções limpas expandem a capacidade e aumentam a vazão além da capacidade de um cabeçote de filtro único ou duplo. O coletor de filtro MIX-CPIL4F é construído em aço carbono resistente e suporta vazões de até 946 lpm.


A divisão do fluxo entre vários filtros em paralelo diminui a taxa de fluxo por filtro, reduzindo a queda de pressão e prolongando a vida útil do filtro.

Uma variedade de fluidos estão disponíveis para atender aos requisitos de aplicação específicos.



ESPECIFICAÇÕES

Quantidade de filtros *	4
Conexão de montagem	2" flanges ANSI 150
Vazão Livre Máxima **	946 lpm
Peso	64 kg
Medidores de pressão	2 pcs 0-160 psi medidores incluídos
Amostragem	Inclui portas de amostragem de mini-mensagem upstream e downstream com rosca M16 x 2
Fluidos compatíveis	Todos os combustíveis diesel e lubrificantes
Pressão no trabalho	Classificação do flange ANSI B16.5 290 psi até 38 ° C
Construção	Tubo de aço carbono pintado com cabeças de alumínio
Filtros Compatíveis	MIX-FAP25M, MIX-FAP7M, MIX-FAP4M, MIX-FAP20M
Temperatura de operação	-40 a 120 °C

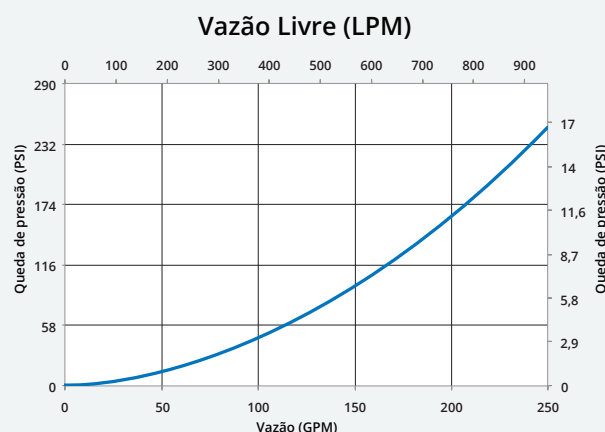

* Filtros vendidos separadamente

** A taxa de vazão real varia de acordo com a viscosidade do fluido, pressão de bombeamento e carga do filtro.


CARACTERÍSTICAS

- Serviço rápido, fácil e seguro
- Não requer conexões elétricas ou de ar
- Grande capacidade em tamanho reduzido
- Opções flexíveis de montagem (horizontal ou vertical)
- Sistema econômico de alta capacidade

APLICAÇÕES

- Filtragem de combustível ou lubrificante a granel com remoção de água.
- Alta transferência de fluxo para dentro ou fora dos tanques de distribuição
- Óleos de alta viscosidade difíceis de filtrar
- Filtragem industrial em linha de óleos e lubrificantes de engrenagem
- Aplicações de alças renais.

DIMENSÕES

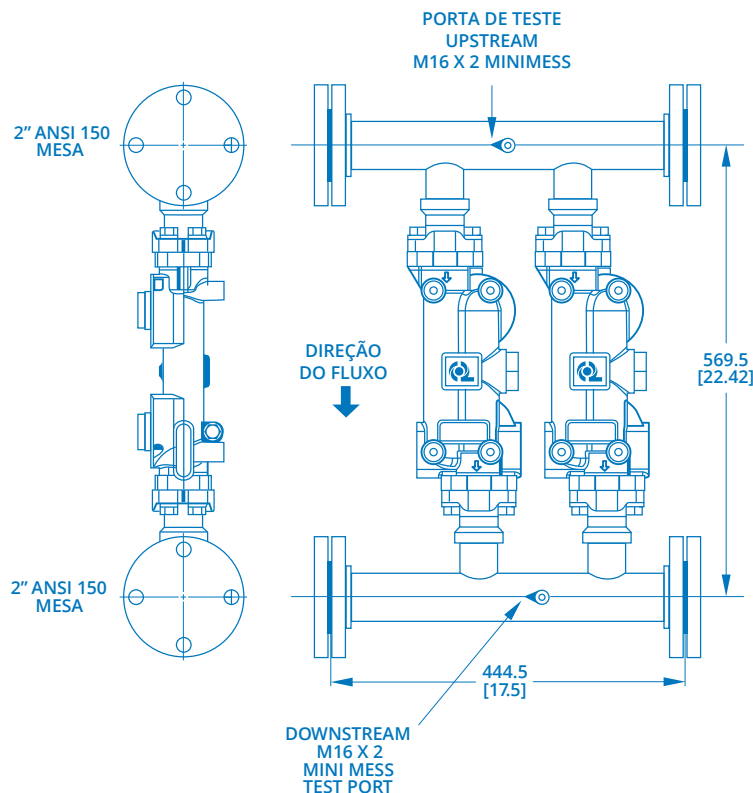

INSTALAÇÃO

- Instale no lado de pressão da bomba com as setas apontando na direção do fluxo.
- Pode ser montado horizontalmente ou verticalmente.
- Deixe uma folga de 16,5 "/ 410 mm para os filtros
- Garanta a contenção adequada para os filtros de manutenção (pingadeira ou outro)
- Instale os coletores de filtro de acordo com os códigos e regulamentos locais
- Use com os modelos de filtros MIX-FAP4M, MIX-FAP7M, MIX-FAP20M e MIX-FAP25M

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇO

- Filtro de serviço quando o fluxo diminui ou é atingida uma pressão diferencial predeterminada
- Ao fazer a manutenção de todos os filtros, todos os filtros de substituição devem ser idênticos
- Isole o coletor, alivie a pressão e drene antes de remover os filtros antigos
- Instale novos filtros nas cabeças girando no sentido horário, aperte ½ volta após assentos do filtro na junta
- Descarte os filtros usados adequadamente



Solicite seu orçamento:



📍 Rua Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro
CEP.: 15800-570 - Catanduva-SP
🌐 www.lubmix.com.br ☎ **+55 (17) 3525-5110**
✉ lubmix@lubmix.com.br